

1419 ILLINOIS AVE., SHEBOYGAN, WI 53081 USA (920) 457-4891

OWNER'S MANUAL and OPERATING INSTRUCTIONS for

Model T-35HD

Portable, Oilless Heavy Duty Air Compressor WOB•L PISTON COMPRESSOR

GENERAL DESCRIPTION

Performance in tandem with portability makes the Air-Pac T-35 Ultra our finest, most convenient tank compressor which is perfect for the professional and serious do-it-yourselfer. This compressor includes air storage tank, and an automatic pressure switch control.

SPECIFICATIONS

Voltage	115V, 60Hz
Starting Voltage (min.)	90 V
Fuse Requirements	15 A
Safety Valve Setting	
Air Displacement	4.5 CFM (127 LPM)
Air Delivery	2.95 CFM @ 50 PSI
	(83.54 LPM @ 345 KPa)
***************************************	2.65 CFM @ 80 PSI
:L:+++16/6444644464444444444444444444444444	(75.05 LPM @ 552 KPa)
	2.55 CFM @ 100 PSI
	(72.22 LPM @ 689.5 KPa)
Amps at Working Pressure	10. 5 A

Automatic Control	Starts @ 100 PSIG
	(689.5 KPa)
	Stops @ 125 PSIG
	(861.9 KPa)
Tank Size	3 Gal.
Shipping Weight	48 lbs.
	6 ft. (1.83 M)
PSt = Pounds Per Square	Inch CFM = Cubic Feet Per Minute
	LPM = Liters Per Minute

APPLICATION

Ideal as primary or secondary air source for almost any operation. Particularly suitable for shops, garages; and factories where repetitive use demands high reliability.

For service contact the dealer from whom you purchased the compressor.

To place parts orders, provide the model data located on the nameplate of the compressor and call our National Parts center at **1-800-323-0620**.

GENERAL MAINTENANCE AND SERVICE

A WARNING: Read and understand the information in this owner's manual before operating air compressor.

- The compressor should be located in a dry, clean, and well ventilated area.
- Inspect before use: hose, plug, and cord for signs of damage.
 Do not use if a deficiency is found. Contact your nearest service center for replacement parts. Never operate a damaged unit.
- 3. Do not tamper with safety valve as it has been factory set.

 Any adjustment with this valve could cause serious injury.
- This air compressor needs no lubrication. Applying oil to any part could result in polluted air delivery to the air-handling equipment.
- Compressed air must never be aimed at anyone because it can cause serious injury. Keep children away. WEAR EYE PROTECTION.

- All air compressors generate heat even under normal operating conditions. To avoid serious burns; never touch the air compres sor during or immediately after operation.
- When unit is not in use, wrap cord around compressor and store in dry place. Do not abuse cord.
- 8. Before servicing, cleaning, or removal of any part, shut off power and relieve pressure from tank.
- This system produces 125 PSI. To avoid rupture and injury, do not operate this pump with components rated less than 125 PSI working pressure (including but not limited to spray guns, hose and hose connections without pressure regulator).

If warranty service or repair is needed contact your nearest authorized service center. If one does not exist contact the factory. Unauthorized repairs or teardown of the unit will void factory warranty.

Thank you very much for reading.

PLEASE CLICK HERE.

Then back to the site.

At the bottom of the

page,

free add to card.

Then get more free

SETUP

Location of Air Compressor

Operate air compressor in a clean, dry and well ventilated area. The air filter must be kept clear of obstructions which could reduce air flow to the compressor. The air compressor should be located at least 12" away from walls or other obstructions that could interfere with the flow of air.

Extension Cords


To avoid voltage drop and power loss to motor, use additional hose instead of an extension cord. If an extension cord must be used, use only a 3-wire extension cord equipped with a 3-blade grounding plug and a 3-slot receptacle that will accept the plug on the compressor. Be sure to use an extension cord heavy enough to carry the current your product will draw. An undersized cord will cause a drop in line voltage resulting in loss of power and overheating. Make sure the extension cord is in good condition.

MINIMUN	I GAUGE	FOR EXT	ENSION C	ORDS	
CORD LENGTH	25 FEET	50 FEET	100 FEET	150 FEET	
GAUGE	16	14	10	8	

NOTE: Wire size increases as gauge number decreases.

Grounding Instructions

A DANGER: Improper grounding can result in electrical shock. In the event of a short circuit, grounding reduces the risk of shock by providing an escape wire for the electric current. The air compressor must be grounded. This compressor is for use on a nominal 120 volt circuit and is equipped with a grounding wire and appropriate grounding plug that looks like the plug illustrated. The plug must be used with an outlet that has been installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances. Make sure that the compressor is connected to an outlet having the same configuration as the plug. No adapter should be used with this product. Inspect the plug and cord before each use. Do not use compressor if there are signs of damage.

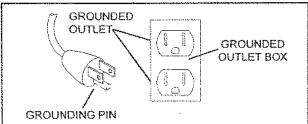

A DANGER: Improper installation of the grounding plug can result in electrical shock. If repair or replacement of the cord or plug is required, do not connect the grounding wire to either flat blade terminal. The wire with the green (with or without yellow stripes) insulation is the grounding wire and must be connected to the grounding pin.

Check with a qualified electrician if the grounding instructions are not completely understood, or if unsure unit is properly grounded. Do not modify the plug that has been provided. If it does not fit the available outlet, the correct grounded outlet must be installed by a qualified electrician.

OPERATION

Safety Valve

The safety valve (item 18 - tank drawing) is designed to prevent pressure in the storage tank from exceeding 140 PSIG.

A WARNING: Do not tamper with or attempt to eliminate the safety valve.

Thermal Overload Protector

The compressor motor is equipped with a thermal overload protector. If the motor should overheat, the overload protector will shut the motor off. If this occurs, turn the on/off lever to the off position and allow motor to cool for approximately 5 minutes.

NOTE: Tank pressure must be below 100 PSIG for the compressor to start.

Restart the compressor by moving on/off lever to the on position. If compressor fails to start, check for blown fuses; the compressor may require more time to cool. If the overload protector shuts down the motor frequently, it could be due to low voltage. Common signs of low voltage are:

- 1. Motor does not get up to power or speed.
- 2. Fuses or circuit breaker activate when starting compressor.
- 3. Lights dim or remain dim when compressor is started.
- 4. Other motor operated appliances fail to operate property.
- 5. Too many motor operated appliances on same circuit.

Pressure Switch

The compressor is operated by an on - auto/off lever on the side of the pressure switch (item 1 - tank drawing). By turning the lever to a horizontal position the compressor will start and stop automatically within the settings of the pressure switch. The pressure switch is factory adjusted to start the compressor when the tank pressure drops below 100 PSIG and to stop when tank pressure reaches 125 PSIG. To stop the compressor, turn the lever clockwise to the vertical position. (DO NOT STOP THE COMPRESSOR BY REMOVING THE ELECTRICAL PLUG.) The on/off lever operates a valve which relieves pressure from the compressor. If the lever is left on when the electric power is interrupted, the compressor may have difficulty in starting this pressure.

Operating Procedures

1. Make sure on/off lever is in the off position.

▲ WARNING: Before using air tools or accessories, check manufacturer's maximum pressure rating. Maximum pressure rating must be above 125 PSIG.

- Attach air hose and accessory.
- Turn on/off lever to the on position and allow tank pressure to build
- When the motor stops, it has reached cutout pressure and the unit is ready for use.

NOTE: When using an accessory or air tool, pressure in the storage tank decreases. When it reaches a certain low level (cut-in pressure) the motor will automatically restart and raise the pressure in the storage tank.

- To shut down compressor, simply move on/off lever to the off position.
- Allow compressor to cool.
- 7. Drain storage tank (see Storage Tank in Maintenance Section).

MAINTENANCE

Air Filter

Inspect air filter (item 28 - compressor drawing) before each use. Clean filter with soap and water as necessary. If filter becomes clogged or damaged, replace it.

A WARNING: Never clean air filter with a flammable liquid or solvent. Explosive vapors may accumulate in the air tank and cause an explosion, resulting in serious injury or death.

CAUTION: Do not operate air compressor without air filter.

Storage Tank

Storage tank should be drained after each use or after every four hours of operation to prevent condensation build-up and corrosion inside tanks. To drain tank, slowly and carefully open drain fitting (item 8 - tank drawing), tip unit upright and allow water to drain out


NOTE: When draining tank, watch for debris (rust particles). If there appears to be debris in water, contact your dealer for possible tank replacement.

A WARNING: Do not weld on the air tank of this compressor. Welding on the air compressor tank can severely impair tank strength and cause an extremely hazardous condition. Welding on the tank in any manner will void the warranty. If warranty service or repairs are needed contact your nearest authorized servicing dealer. If one does not exist contact the factory. Unauthorized teardown of the unit will void the factory warranty.

Item	Part No.	Component Part	Description	Qty	
No.		Part	<u> </u>		
1	666971		Connecting Rod Ass'y.	1	
2	614509		Front Cover	1 1	
3	623638		O Ring - Sleeve	1	
4	625114		Screw - Connecting Rod	1	
5	625354		Screw - Fan	1 1	
6	625646		Screw - Head	4	
7	625448		Screw - Front Cover	4	
8	626014		Washer - Head & Handle	6	
9	626563		Washer - Fan	1	
10	626754		Square Key	1	
11	633718		Fan	1	
12	638359		O-Ring Gasket - Head	1	27
13	667172		Ecc. & Bearing Ass'y.	1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14		625008	Set Screw - Eccentric	2	28 🛊 🗀
15	656283-540		Valve Plate Assembly	1_1_	
16		617124	Valve Restraint	2	
17	<u> </u>	617135	Valve Keeper	1	
18		625446	Screw - Valve Flapper	6	26
19		656708	Valve Flapper - Exhaust	4	22
20		662139-540	Valve Plate	1	12.
21		656887	Valve Flapper - Intake	1	
22	661253-500		Head	1	
23	626509		Lockwasher - Fan	1	
24	662793-540		Motor End Cap Assembly	1 1	18
25	638415		Dust Shield	1	
26	641274	574400	Filter Assembly	1 1	
27		641138	Filter Body	1 1	10
28	000447	661833	Filter - Felt	1	
29	629117		Handle Screw - Handle	2	20
30	625450		2016M - Halitile	<u> </u>	15-1 22
					18
	• •				
				30	3
			i ii	-8	
	*		. · · · #	>	
				N	29
			[\fightarrow \text{\tint{\text{\tint{\text{\text{\text{\tint{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tin}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\ti}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tinit}\\ \text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tinit}\\ \tittt{\text{\tinit}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\ti}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tex{\tex	M	
	• .		{ \\\\	4	
					\mathbb{R}^{-1}) is \mathbb{R}^{-1} . The \mathbb{R}^{-1} is \mathbb{R}^{-1} . The \mathbb{R}^{-1}
					State of the state
					75
	·. · .				
				1	
			(/		
			. ((10 \
	•				
		* :	10 E 1 24 T	^	10 10
			29V5 " -		
		८८५	공중 아		
		- XX	MI, BY		
		A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	- NY -		
	•• •	•	7.37		
				2)	SI MAN AND AND AND AND AND AND AND AND AND A
			- ×	Y 'S;	13
	-		797	<i>-</i>	
			and the second second		\$1 9 3 / /// \$\$
			· · ·		23 / W 1
					/2-= - ·

Item No.	Part No.	Description	Qty
1	602633	Pressure Switch	1
2	615952	Exhaust Tube	1
3	615953	Unloader Tube	1
4	615912	Sleeve - Self Aligning	1
5	624925	Fitting	2
6	662785-540	Tank Assembly	1
7	624361	Elbow - Unloader Tube	1
8	624273	Drain Cock Assembly	1
9	624510	Tubing Insert	1
10	641133	Regulator - Air	1

item No.	Part No.	Description	Qty
11	624318	Connector - Head	1
12	625613	Screw - Compressor Mounting	4
13	626025	Lockwasher - Compressor Mounting	4
14	626540	Washer - Compressor Mounting	4
15	624654	Bumper	4
16	625406	Screw - Bumper	4
17	626750	Nut - Compression	1
18	633957	Safety Valve	1
19	638263	Check Valve Assembly	1
20	633750	Cord	1
21	638262	Gauge - Pressure	2

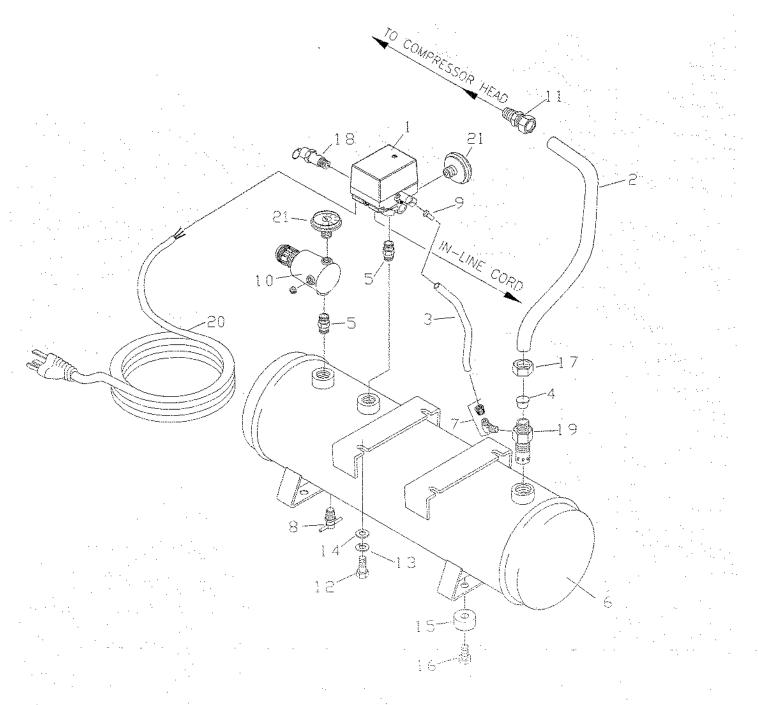

REGLAS PARA UNA OPERACION SEGURA

A PRECAUCION: Antes de operar el compressor de aire, lea este manual del propietario y asegúrese de comprender la información aqui contenida.

- 1. El compresor debe ubicarse en una zona seca, timpia y bien ventilada.
- 2. Antes del uso, inspeccione la manguera, el tapón y el cable para asegurarse de que estén en buenas condiciones. En caso contrario, no use el compresor. Las unidades dañadas nunca deben operarse. Para la obtención de piezas de reemplazo, consulte con su centro de servicio más próximo.
- 3. El ajuste de la válvula de alivio de seguridad ha sido fijado en la fábrica. No lo altere. Los ajustes de esta válvula peudan provocar lesiones graves.
- 4. Esta unidad no requiere lubricación. Puesto que el compresor no requiere ser aceitado, la aplicación de aceite a cualquier componente podría resultar en el suministro de aire contaminado al equipo correspondiente.
- El flujo de aire comprimido no debe dirigirse a ninguna persona porque puede provocar lesiones graves. No permita que se acerquen los niños. UTILICE PROTECTORES PARA LOS OJOS.
- 6. Todos los compresores de aire generan calor, aun bajo condiciones de operacion normales. Para evitar quemaduras graves no toque el cabezal ni los componentes del escape del compresor durante la operación o inmediatamente después de ella.
- Cuando la unidad no esté en uso, enrolle el cable alrededor del compresor y guárdelo en un lugar seco. No maltrafe el cordón.
- ANTES DEL SERVICIO, LA LIMPIEZA 0 EL DESMONTAJE DE CUALQUIER PIEZA, APAGUE LA UNIDAD Y ALIVIE LA PRESION.
- 9. ESTE SISTEMA PUEDE PRODUCIR HASTA 8,8 kg/cm² (125 psi). PARA EVITAR RUPTURAS DE COMPONENTES Y LESIONES CORPORALES, NO OPERE LA UNIDAD CON ACCESORIOS (POR EJEMPLO, PISTOLAS DE PULVERIZACION, MANGUERAS Y CONECTORES DE MANGUERAS) CUYA PRESION NOMINAL DE TRABAJO SEA INFERIOR A 8,8 kg/cm² (125 psi).

Si se requieren reparaciones o servicio de garantia, póngase en contacto con el centro de servicio autorizado más cercano. Si no dispone de un centro, póngase en contacto con la fábrica. Las reparaciones o el desmontaje de la unidad sin autorización anularán la garantía de fábrica.

DESCRIPCION GENERAL

Las caracteristicas de rendimiento transportabilidad del modelo Air-Pac T-35 to convierten en el compresor de tanque mejor y más conveniente de nuestra linea. Ideal para profesionales, este compresor incluye dos tanques de almacenamiento de aire y un control automatico de presión.

APLICACIONES

Este compresor es ídeal como unidad neumática primaria o secundaria para prácticamente cualquier tipo de operación. Especialmente indicado para talleres, garajes y fábricas en donde el uso continuo exige gran fiabilidad.

EL MANTENIMIENTO GENERAL Y SERVICIO

Lea y entienda la información en el manual de este dueño antes del compresor que opera.

DISPOSICION DE LA UNIDAD UBICACION DEL COMPRESOR DE AIRE

Haga uso del compresor de aire en un área limpia, seca y bien ventilada. El filtro de aire debe mantenerse libre de obstrucciones que pudieran reducir el flujo de aire que recibe el compresor. El compresor de aire debe ubicarse por lo menos a 12" de paredes y otras obstrucciones que puedan interferir con el flujo del aire.

CABLES DE CONEXION Para evitar al motor disminución de tensión y pérdida de potencia, use una manguera adicional en lugar de un cable de conexión. Si hay necesidad de usar un cable de conexión, use únicamente un cable de conexión de 3 hilos equipado con un enchufle de tierra de 3 gajos y un tomacorriente de tres ranuras que acepte el enchufle del compresor. Asegúrese de que el cable de conexión esté en buen estado.

MEDIDAS MINIMAS	PARA I	LOS CABLE	S DE CON	EXION
LONGITUD DEL CABLE	25 PIES	50 PIES	100 PIES	150 PIES
INDICADOR DE PRESION	16	14	10	8


NOTA: El tamaño del cable aumenta conforme el indicador de presión disminuve.

INSTRUCCIONES PARA LA CONEXION A TIERRA

A PELIGRO: Una Conexión a tierra incorrecta purede dar como resultado un choque electrico. En caso de un corto circuito, la conexión a tierra disminuye el riesgo de un choque ya que provee un cable de escape para la corriente eléctrica. El compresor de aire debe tener una conexión a tierra.

El cable del compresor de aire viene listo con un cable con conexión a tierre y un enchufie con conexión a tierra apropiado. El enchufie debe ser usado con un tomacorriente que al ser instalado haya seguido las leyes y ordenanzas locales para efectos de conexiones a tierra. El tomacorriente debe tener la misma configuración del enchufie. No use un adaptador.

No le haga modificaciones al enchufle que se provee. Si no encaja bien en el tomacorriente existente, un electricista profesional debe instalar el tomacorriente correspondiente. Inspeccione el enchufle y el cable cada vez que use la unidad. No use el compresor si presenta señales de averías.

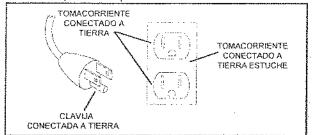

A PELIGRO: Si la instalación del enchufle conectado a tierra es hecha incorrectamente, puede producirse un choque eléctrico. Si necesita reparar o reemplazar el cable o el enchufle, no conecte el cable a tierra a ninguno de los dos gajos planos del terminal. El alambre con el aislamiento verde (con o sin rayas amarillas) es el alambre conectado a tierra. Consulte con un electrista calificado si no comprende completamente las instrucciones que se dan aqui para hacer la conexión a tierra, o si no está seguro de haber hecho la conexión a tierra en forma apropiada.

OPERACION VALVULA DE SEGURIDAD

La valvula de seguridad (pieza 18 - tanque ilustración) ha sido diseñada para prevenir que la presión en los tanques de almacenamiento exceda á 140 PSIG.

A PRECAUCION: No altere ni trate de eliminar la válvula de seguridad.

PROTECTOR TERMICO PARA SOBRECARGA

El motor del compresor está equipado con un protector térmico para sobrecarga. Si el motor se llegara a recalentar, este protector apagará el motor. Si esto ocurre, apague la unidad y deje que el motor se enfrie aproximadamente unos 5 minutos.

NOTA: La presión del tanque debe estar bajo 100 PSIG para que el compresor arranque.

Encienda la unidad para volver a arrancar el compresor. Si el compresor no arranca, revise la unidad en busca de fusibles quemados; el compresor puede necesitar más tiempo para enfriarse. Si el protector de sobrecarga apaga el motor frecuentemente, podri'a ser que hay voltaje bajo. Indicaciones comunes de un voltaje bajo son:

- 1. El motor no llega a su capacidad y velocidad.
- 2. Los fusibles y el cortacircuitos se activan cuando se arranca el compresor.
- Las luces bajan su intensidad al arrancar el compresor permanecen amortiguadas.
- Otros aparatos operados por el motor no funcionan enforma apropiada.
- Hay demasiados aparatos operados por el motor en el mismo circuito.

CONMUTADOR DE LA PRESION

El compresor estó operado por una palanca de Puesto - auto/ fuera al lado conmutador de la presion (pieza 1 - tanque ilustración). Volviendo la palanca hasta la posición horizontal el compresor va a salir y parar automaticamente dentro de montadura del conmutador de la presión. El conmutador de la presión. El conmutador de la presión está ajustado en la fábrica de arrancar el compresor cuando la presión del tanque cae bajo de 100 PSIG y de parar cuando la presión del tanque alcanza 125 PSIG. Para parar el compresor volver la palanca con movimiento circular a la derecha hasta la posición vertical. (NUNCA PARAR EL COMPRESOR ALEJANDO EL TAPON ELECTRICO). La palanca de en Puesto/Fuera pone en acción una válvula que releva la presión desde el compresor. Si la palanca está dejada en la posición en Puesto cuando la fuerza eléctrica está interrumpida, el compresor pueda pener dificultades en arrancar con esta presión.

PROCEDIMIENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO

1. Asegúrese de que la unidad está apagada.

A PRECAUCION: Antes de usar herramientas o accesorios neumáticos, revise la capacidad de presión máxima del fabricante. Le capacidad de presión máxima debe estar sobre 125 PSIG.

- 2. Una la manguera neumática y el accesorio.
- Ponga la palanca de conectar y desconectar en posición "on" y deje que la presión del tanque aumente.
- Cuando el motor se para, ha alcanzado presión de desconexión y la unidad está lista para usarse.
- 5. Para apagar el compresor, simplemente mueva la palanca de conectar y desconectar a la posición "off".
- Deje enfriar el compresor.
- Vac
 íe los tanques de almacenamiento (ve
 áse Tanques de Almacenamiento en la Secci
 ón de Mantenimiento).

MANTENIMIENTO FILTRO DE AIRE

Revise el filtro de aire (pieza 28) antes de cada uso. Limpie el filtro con agua y jabón según sea necessario. Si el filtro está obstruído o dañado, reemplácelo.

A PRECAUCION: Nunca limpie el filtro de aire con un liquido inflamable o un disolvente. Vapores explosivos podrían acumularse en los tanques de aire y causar una explosión, dando como resultado lesiones serias o muerte.

ADVERTENCIA: No opere el compresor de aire sin filtro de aire.

TANQUES DE ALMACENAMIENTO

Los tanques de almacenamiento deben vaciarse después de cada uso o después de cada cuatro horas de operación para prevenir la creación de condensación y corrosión dentro de los tanques. Para vaciar los tanques, lentamente y con mucho cuidado abra los accesorios de desague (pieza 8 - tanque ilustración), vuelque la unidad hacia el drenaje y deje que se desagüe.

NOTA: Cuando esté vaciando los tanques, fjese si hay escombros (partículas herrumbradas). Si aparecieran escombros en el agua, póngase en contacto con el distribuidor de la unidad pues posiblemente tenga que reemplazar el tanque.

ADVERTENCIA: No suelde en los tanques de aire de estos compresores. Soldar en los tanques de aire de estos compresores puede dañar seriamente la fortaleza del tanque y causar una situación extremadamente peligrosa. Una soldadura de cualquier tipo en los tanques puede ocasionar la perdida de la garantia. Si algun servicio de garantia o cualquier reparo es necesario comuniquese con su distribuidor más cercano. Si este no existe, comuniquese con la fábrica. Cualquier desmontaje desautorizado en la unidad cancelara la garantia de la fábrica.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

ATTENTION: Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation avant de vous servir de ce compresseur d'air

- Le compresseur doit être utilisé dans un endroit sec, propre et bien aérè.
- 2. Avant l'emploi, examiner le tuyau, la fiche et le fil électrique pour repére tous signes de déterioration. Ne pas utiliser l'appareil en cas de défaut de fonctionnement ou de matériel. Addressez-vous au service entretien le plus proche pour obtenir des pièces de rechange. Ne jamais utiliser un appareil défectueux.
- Ne pas modifier la pression de la soupape de sûreté: elle a été réglée en usine. Tout autre réglage pourrait entrainer un risque de blessure grave.
- Ce compresseur d'air ne nécessite aucune lubrification. Le graissage des pièces risque de polluer l'air comprimé alimentant les accessoires pneumatiques.
- L'air comprimé ne doit jamais être pointé sur une personne, car il peut entrâiner des blessures graves. Eloigner les enfants de l'endroit de travail. PORTER DES LUNETTES DE PROTECTION.
- 6. Tous les compresseurs d'air produisent de la chaleur, même dans des conditions de fonctionnement normales. Afin d'eviter tes brûlures, ne jamais toucher le compresseur d'air pendant ou tout de suite après utilisation.
- Quand it n'est pas utilisé, enrouler le fil électrique autour du compresseur et stocker dans un endroit sec. Faire attention à ne pas endommager le fil électrique.
- AVANT D'UTILISER, DE NETTOYER OU DE RETIRER TOUT ACCESSOIRE, DEBRANCHER L'APPAREIL ET REDUIRE LA PRESSION.
- 9. CE SYSTEME PEUT PRODUIRE 8,8 kg/cm² (125 psi). POUR EVITER TOUTE RUPTURE POUVANT ENTRAINER DES BLESSURES, NE PAS UTILISER CETTE POMPE AVEC DES ACCESSOIRES PREVUS POUR UNE PRESSION INFERIEURE A 8,8 kg/cm² (125 psi) (Y COMPRIS MAIS NON LIMITE AUX PISTOLETS A PEINTURE, TUYAUX ET RACCORDS DES TUYAUX).

Si des réparations ou un entretien en cours de garantie s'avèrent nécessaires, addressez-vous au service entretien agréé le plus proche. S'il n'y en a pas, addressez-vous à l'usine. Des réparations ou un démontage non permis annuleront la garantie usine.

DESCRIPTION GENERALE

Le Air-Pac T-35 est, par ses performances et sa portabilité, notre meilleur compresseur à réservoir et aussi le plus pratique. Il est parfait pour un usage professionnel. Ce compresseur comprend deux réservoirs d'air et un interrupteur automatique de pression.

UTILISATION

Idéal comme source d'air primaire ou secondaire pour pratiquement toute opération. Particulièrement pratique pour boutiques et garages ainsi que pour les usines où un usage répété requiert un appareil de haute fiabilité.

ENTRETIEN GÉNÉRAL ET SERVICE

Lisez et comprenez l'information dans le manuel de ce propriétaire avant d'opérer le compresseur.

CARACTERISTIOUES

	·
Voltage	115V, 60Hz
Voltage au démarrage (min)	90 Volts
Fusibles	
Réglage de la soupape de Sûreté	
Volume d'air déplace	
Débit d'air	2,95 CFM à 50 PSI
*******************************	(83,54 LPM à 345 KPa)
	2,65 CFM à 80 PSI
-+d++	(75,05 LPM à 552 KPa)
	2.55 CPM à 100 PSÍ
	(72.22 LPM à 689.5 KPa)
Ampères quand l'appareil est sous pr	
Contrôle automatique	
	(689.5 KPa)
***************************************	S'arrête à 125 PSIG
Contenance des réservoirs	
Poids	48 livres
Fil électrique	
PSI - Livres par pouce carré	, , ,
CFM - Pieds cubes par minute	
T. T. Tana tana par minitara	

USAGE

INSTALLATION

Emplacement du compresseur d'air

Faites fonctionner le compresseur d'air dans un endroit propre, sec et bien áeré. Le filtre à air ne doit jamais être bouché, ce qui réduirait le débit d'air au compresseur. Le compresseur d'air doit être placé à 4m (12 pieds) au moins de murs ou d'autres éléments d'obstruction qui pourraient interférer avec le débit de l'air.

Rallonge Électrique

Pour éviter des chutes de voltage et des pertes de puissance au moteur, utilisez des tuyaux supplémentaires au lieu d'une rallonge électrique. Si une rallonge doit être utilisée, n'utilisez qu'une rallonge électrique à trois fils avec une fiche à trois broches (prise de terre) et une prise à trois trous pour recevoir la fiche qui se trouve sur le compresseur d'air. Assurez-vous que la rallonge est en bon état.

CALIBRE MI	NIMUM DES	RALLONG	SES ELECTI	RIQUES
DE RALLONGE	25 PIEDS	50 PIEDS	100 PIEDS	
CALIBRE	16	14	10	8


REMARQUE: La grosseur du fil augmente lorsque le chiffre du calibre diminue.

Instructions de mise à la terre

▲ DANGER: Une mauvaise mise à la terre peut causer des électrocutions. En cas de court-circuit, la mise à la terre réduit le risque d'électrocution en permettant au courrant de s'échapper. Le compresseur d'air doit être mis à la terre.

Le fil électrique du compresseur d'air est équipé d'un fil de terre et d'une fiche de terre appropries. La fiche doit être utilisée avec une prise installée et mise à la terre selon les règlements et les ordonnances locales. La prise doit avoir le même configuration que la fiche. Ne pas utiliser d'adaptateur.

Ne modifiez pas la fiche qui vous est fournie. Si celle-ci ne s'adapte pas à la prise disponible, if faut faire installer la prise correcte par un électricien. Inspectez la fiche et le fit électrique avant chaque utilisation. N'utilisez pas le compresseur d'air si ces élements sont endommagés.

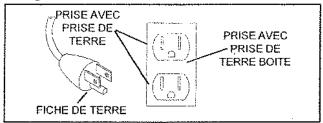

A DANGERI: Une mauvais installation de la fiche de terre peut causer une électrocution. S'il faut réparer ou changer le fil électrique, ne raccordez pas le fil de terre à n'importe quelle fiche plate de terre. Le fil recouvert d'un isolant vert (avec ou sans raies jaunes) est le fil de terre. Faites vérifier l'installation par un électricien qualifié si vous comprenez pas entièrement les instructions concernant la mise à la terre, ou si vous n'êtes pas sûr que l'appareil soit correctement mis à la terre.

FONCTIONNEMENT

Soupape de sûreté

La soupape de sûreté (pièce 18 - réservoir d'air illustration) est concue pour que la pression qui se trouve dans les réservoirs d'accumulation n'excède pas 140 PSIG.

ATTENTIONI: N'essayez pas de modifier ou de supprimer la soupape de sûreté.

Protecteur de surchauffe

Le moteur du compresseur est équipé d'un protecteur de surchauffe. Si le moteur vient à surchauffer, le protecteur de surchauffe arrêtera le moteur. Si cela arrive, mettez le levier marche/arrêt sur la position arrêt et laissez le moteur se refroidir pendant environ cinq minutes. REMARQUE: La pression du réservoir doit être inférieure à 100 PSIG pour que le compresseur puisse redémarrer. Redémarrez le compresseur en mettant le levier marche/arrêt à la position marche. Si le compresseur ne démarre pas, vérifiez les fusibles pour voir s'ils n'ont pas sauté; il se peut que le compresseur ait besoin de plus de temps pour refroidir. Si le protecteur de surchauffe arrête fréquemment le moteur, cela peut venir d'un faible voltage. Les signes habituels d'un faible voltage sont les suivants:

- Le motteur manque de puissance ou ne peut atteindre la vitesse normale.
- Les fusibles ou le disjoncteur sautent lorsque le compresseur démarre.
- Les lumières des lampes baissent ou restent faibles lorsque le compresseur démarre.
- 4. D'autres appareils à moteur ne marchent pas correctement.
- 5. Trop d'appareils à moteur sont sur le même circuit électrique.

COMPRESSEUR DE PRESSION

Le compresseur fonctionne par un leveir en action auto/fermé audessus de la côté de commutateur de pression (piéce 1 - réservoir d'air illustration). En tournant le levier à la position horizontale le compresseur démarrera et cessera automatiquement à l'interieur de la position de commutateur de pression. Le commutateur de pression est fait dans la fabrique et ajusté pour mettre en marche le compresseur quand la pression du réservoir tombe au-dessous de 100 PSIG et de cesser quand la pression de réservoir atteind jusqu'a 125 PSIG. Pour fermer le compresseur tourner le levier dans sens des aguilles d'une montre à la position verticale. (NE FERMER JAMAIS LE COMPRESSEUR PAR ENLEVEMENT LE TAMPON ELECTRIQUE). Le levier de en action/ferme fonctionne la soupape qui soulage la pression de compresseur. Si le levier est laissé en action quand la puissance électrique est interrompue, le compresseur peut avoir la difficulté de démarrer avec cette pression.

MODE D'EMPLOI

1. Assurez-vous que le levier marche/arret se trouve sur la position d'arrêt.

ATTENTION!: Avant de vous servir d'outils ou d'accessoires à air comprimé, vérifiez le taux maximum de pression recommandé par le fabricant. Ce taux doit être supérieur à 125 PSIG.

- 2. Attachez le tuyau el l'accessoire.
- Mettez le levier sur la position marche et laissez la pression monter dans le réservoir.
- Quand le moteur s'arrête, il a atteint son niveau de pression d'arrêt et l'appareil est prét à fonctionner.

REMARQUE: Quand vous utilisez un accessoire ou un outil à air comprimé, la pression dans les réservoirs d'accumulation décroit. Quand celle-ci atteint un certain niveau minimum (perte de pression) le moteur redémarrera aussitôt automatiquement et fera monter la pression dans les réservoirs.

- Pour arrêter le compresseur, mettez le levier marche/arrêt sur la position arrêt.
- 6. Laissez la compresseur se refroidir.
- Vindangez les réservoirs d'accumulation (voir réservoirs d'accumulation à la section entretien).

ENTRETIEN

Filtre à air

Vérifiez le filtre à air (pièce 28) avant chaque utilisation de l'appareil. Nettoyez le filtre avec du savon et de l'eau si nécessaire. Si le filtre est bouché ou endommagé, remplacez-le.

ATTENTION!: Ne jamais nettoyer le filtre à air avec un liquide ou un dissolvant inflammable. Des gaz explosibles peuvent s'accumuler dans les réservoirs et provoquer une explosion pouvant causer de très graves blessures ou même la mort.

ATTENTION!: Ne faites pas marcher le compresseur sans filtre à air.

Réservoirs d'accumulation

Les réservoirs d'accumulation doivent être purgés après chaque utilisation ou toutes les quatre heures de marche pour empêcher une accumulation de condensation et la corrosion de l'intérieur des réservoirs. Pour purger les réservoirs, ouvrez lentement et soigneusement les raccords de purge (pièce 8 - réservoir d'air illustration), penchez l'appareil du côté des raccords et laissez l'eau sortir.

REMARQUE: Quand vous purgez les réservoirs, regardez s'il se trouve des débris (particules de rouille). Si oui, contactez votre concessionnaire pour un éventuel remplacement des réservoirs.

ATTENTIONI: Ne faites pas de soudures sur les réservoirs de ces compresseurs. Des soudures sur les réservoirs de ces compresseurs à air pourraient sérieusement affaiblir la résistance des réservoirs et créer des conditions très dangereuses. N'importe quelle soudure sur un réservoir annulera la garantie. Si des travaux sous garantie ou des réparations sont nécessaires addressezvous à un fournisseur/réparateur autorisé. S'il n'y en a pas près de chez vous contactez l'usine. Le démontage non-autorisé de l'appareil annulera la garantie.

ELECTRIC COMPRESSOR TROUBLESHOOTING

The following guide has been compiled to assist the consumer in identifying problems that may be encountered with electric compressors. Please inspect for possible causes and contact an authorized service center when necessary.

SYMPTOM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION	
Motor Won't Start	No Power to Compressor Switch Lever in "Off" Position Faulty Start Relay Faulty Start Capacitor	Check Circuit Breaker or Fuse. Move Switch Lever to On Position.	
Compressor Won't Restart	Check Valve Leaks Low Voltage to compressor Pressure Switch Hanging Up	InspectCheckValve-Contact Service Center. Connect Unit to Sufficient Voltage Source. Inspect Pressure Switch-Contact Service Center.	
Low Air Output	Leak At Fitting(s)	Inspect Fittings-If Loose or Damaged Contact Service Center.	
	Broken Valve Flapper	•	
	Debris in Valves	•	
	Faulty Head Gasket	♦	
	Faulty Valve Plate Gasket	❖	
	Worn Piston Cup	**************************************	
Compressor Won't Shut Off	Leak At Fitting(s)	Inspect Fittings-If Loose or Damaged Contact Service Center.	
	Broken Valve Flapper	•	
	Debris in Valves	•	
	Faulty Head Gasket	*	
	Faulty Valve Plate Gasket Worn Piston Cup	•	
	Relief Valve Leaking	•	
	weight aging regular	•	
Water in Air Lines or Tools	Tank Not Drained Regularly	Drain Air from Tank(s) through Drain Valves. Ensure Air Lines are Free of Moisture.	
Low Pressure to Tools Damaged Gauge on Regulator Regulator Not Adjusted Properly Faulty Regulator		Inspect Gauge-Contact Service Center. Adjust Regulator to Required Pressure. Inspect Regulator-Contact Service Center.	

These procuedures require special fixtures, tools or assembly techniques available only through Service Centers. Please contact an authorized Service Center for assistance.

Satinas 93901

Joe Rodgers Supply, 520 M. Brunken Ave.



AIR PAC SERVICE CENTERS FOR PARTS & SERVICE

	emangster		
ALABAMA		Concord 94521	The Compressor Shop, 3873 Joan Ave.
Aubum 36830	A & O General Repair, 1470 Opelika Road		(510) 676-7487
Birmingham 35217	(334) 821-7022 Alabama Airless Supply, 939 Jackson Blvd	Costa Mesa 92626	Barton Industrial, 2980 J. McClintock (714) 546-8145
	(205) 849-9100	Covina 91723	California Electric Service, 612 S. Shoppers Ln.
Decatur 35502	Southern Due-Fast Co., 102 Refreshment P1., Ratlift Indust. Pk (205) 350-0816	El Dorado 95623	(818) 915-4935 (339-6505) RWN Construction Supply, 5702 Pleasant Valley Road
Dothan 36393	Southern Duo-Fast Co., 111 Commercial Lane (334) 794-2593	Eureka 95501	(530) 626-7664 Electric Tool Repair, 437 Henderson St.
Huntsville 35806	Engineered Maintenance Services, 7234 Governors W.		(707) 442-4267
Madison 35758	(205) 837-2950 Southern Fastening Systems, 9059 Hwy. 20 W., #C	Fontana 92335	Allan's Air Compressor, 16762 Spring St. (909) 823-3522
Mobile 35606	(205) 772-8936 Mobile Industrial Tool Co., Inc., 2503 Commercial Park Dr.	Fresno 93701	Banks & Company, 2403 E. Belmont Ave. (209) 485-3456
**	(334) 478-3335	Fullerton 92831	California Electric Service, 1208 E. Ash Ave.
Mobile 36693	Southern Duo-Fast Co., 744 Lakeside Dr. (334) 661-7943	Grass Valley 95945	(714) 870-0900 (870-0652) Freddy's & Son's Fix-It-All, 540 E. Main St.
Mobile 35693	Southern Fastening Systems Inc., 3747 8-3 Government Bivd. (334) 661-1219	Healdsburg 95448	(530) 273-6321 Acme Tool Repair, 452 Moore Ln.
Mobile 36619	Southern Power Tool, 5580 Nevius Rd., #2	·	(707) 431-0444
Montgomery 36107	(334) 666-3623 Professional Tool Repair, 1551 Rex. St.	Hesperia 92345	T. A. Tools, 14757 Bear Valley Rd. (760) 949-7843
Montgomery 36108	(334) 263-6776 Southern Duo-Fast Co., 3075 Selma Hwy.	Huntington Beach 92649	Modern Tool Service, 5842 McFadden Ave. #P (714) 898-3425
Muscle Shoals 35662	(334) 288-8230 Southern Fastening Systems Inc., Jct. Hwy. 72 & 43	Laguna Hills 92653	Juntor's Tools, 23016 Lake Forest Dr., #A (714) 581-9620
The second secon	(205), 381-3628	Lemon Grove 91945	PDQ Distributors, 3592 Main St., #K
Pelham 35124	Southern Duo-Fast Co., 480 Cahaba Valley Rd. (205) 988-4164	Livermore 94550	(619) 463-6563 California Nail & Supply Co., 5668 Brisa St., Suite C
Pelham 35124	Southern Fastening Systems Inc., 21548 Hwy. 31 S. (205) 733-8501	Livermore 94550	(925) 443-7239 Tool Tech, 4647-A Las Positas Rd.
ALASKA		•	(925) 443-7922
Anchorage 99501	B & B Tool Supply Inc. , 300 Latouche St. (907) 276-7714	Łodi 95240	Air Pacific Compressors Inc., B26 N, Sacramento St. (209) 334-4340
Fairbanks 99706	Fairbanks Aero Service, P.O. Box 60590 (907) 479-5666	Los Alamitos 90720	California Electric Service, 11284 Los Alamitos Blvd. (310) 430-2669 (596-7895)
ARIZONA Glendaie 85301		Mission Viejo 92691	Catifornia Electric Service, 23725 Via Fabricante, #R
	Banner Tool Service, 6741 N. 57th Ave. (623) 842-0800	Modesto 95351	(714) 586-9440 (586-9479) Rayco industrial Supply, 512River Rd. (209) 529-8984
Phoenix 85040	Arizona Fasteners Corp., 3435 E. Allanta Ave. (602) 243-6245	Montclair 91763	(209) 529-8984 Tools-R-Us, 5461 Holt Blvd.
Phoenix 85016	Glenn's Tool Service, 2149 E. Indian School Rd. (602) 264-6203	North Hailywood	(909) 988-5858 Magnelia Electric Motors, 5535 Vineland Ave.
Phoenix 85019	Jim's Air Compressor, 3815 N. 38th Ave.	91601	(818) 762-7331
Phoenix 85020	(602) 278-6451. The Shop, 8322 N. 7th St.	Oakland 94612	California Electric Service, 2301 Broadway (510) 834-1060
Phoenix 85040	(602) 997-9531 (800) 426-5434 Unifast Systems, 3707 E. Broxdway, #4	Ontario 91761	3-D Fasteners Plus, 2318 S. Vineyard Ave., #8 (909) 987-2112
	(602) 437-4337	Ontario 91761	Dave's Tool Service & Supply, 780-A S. Milliken Ave.
Tucson 85719	Power Tool Service, 660 E. 19 th St. (520) 884-8974	Orange 92667	(909) 605-6558 3-D Fasteners Plus, 1070 N. Balavia St., #A
Tucson 85711	Precision Tool & Const. Supply Inc., 4857 E. 29th St. (520) 745-1100	Orange 92668	(714) 639-6950 Pacific Supply Co., 675 N. Salavia
Tucson 85713	Quality Service Products, 3162 E. Ajo Way	Palmdate 93550	(714) 633-6330 AAA Saw & Service, 38646 6th St. E.
ARKANSAS	(520) 889-8161		(805) 947-5888
Fort Smith 72984 · · · · · ·	Air Compressor Equipment, 3401 Kelly Hwy. (520) 783-6181	Palm Desert 92260	Wagner Warehouse & Dist., 74991 Joni Crive, #6 (760) 346-9452
Fort Smith 72909	Air Compressor Specialists Inc., 6321 Pierce Drive	Palm Springs 92264	Lanco Tool & Hardware Inc., 605 Williams Rd. (760) 323-5655
Little Rock 72219	(501) 649-1919 Mazander Engineered Eq. Inc., I-30 et Bryant Exit	Pasadena 91107	California Electric Service, 2594 E. Colorado Blvd.
N. Little Rock 72113	(501) 847-3930 Bird Fasteners, 8610 Riverwood Pk. Blvd.	Placentia 92679	(818) 792-3194 (792-7153) General Air Compressors Inc., 151 W. Orangethrope Ave.
	(501) 758-1213	Prunedale 93907	(714) 630-7006 S & S Saw Service, 2620 Et Camino Real N.
CALIFORNIA Apple Valley 92307	3D Small Engine & Power Tool Repair, 21969 Hwy, 18 - #687		(831) 663-3360
Arcata 9552†	(760) 240-3363 Humboldt Fasteners, 5100 Valley East Sivd.	Redding 96003	California Shingle & Shake., 3760 Old 44 Drive (530) 226-8008
	(707) 822-0209	Riverside 92501	3D/Fasterners Plus #2, 1045 Main St., Unit 101 (909) 682-7461
Aubum 95503	Foothills Air & Supply, 1520 Live Caks Rd. (916) 823-8642	Rocklin 95677	Happy Fasteners, 4847 Pacific St.
Bakersfield 93394	8 \$ & É Co., 1220 Brundage Lo. (805) 327-2465	Sacramento 95814	(916) 630-2199 California Electric Service, 1717 Bell St.
Campbell 95008	ABC Repair, 69 Cristich Lane		(916) 648-1604
Capistrane Beath	(468) 378-1075 Junior's Tools, 34252 Doheny Park Rd.	Sacramento 95841	The Air Tool Store, 4755 Aubum Blvd. (916) 334-4155
92624 Capo Seach 92624	(714) 496-7904 Junior's Tools, 25802 Victoria Blvd.	Sacramento 95826 · · ·	Valley Tool Repair, 4131 8 Power Inn Rd. (916) 737-6300
·	(714) 496-7904	Sacramento 95826	Jensen Fasteners, 7935 - 14th Ave.
Corcord 94529	California Electric Service, 1170-C Burnett Ave.		(916) 739-1227

California Electric Service, 1170-G Birmett Ave. (510) 827-1011 (827-1029) California Shingte & Shake Co., 2279 Pike Ct.

(510) 682-2211

Concord 94529

Concord 94520

	00	Authorities Physical Action of the Property Physical	D. I	
	San Diego 92164	California Electric Service, 3430 El Cajon Blvd. (619) 283-6488 (281-3822)	Daytona Beach 32114	Dennison Contractors Equip., Inc., 145 Orange Ave. (904) 258-4161
	San Francisco 94103	California Electric Service, 3934 Geary Blvd. (415) 386-4500	Destin 32541	Southern Duo-Fast Co., 285A Aza Dr.
	San Francisco 94080	Diamond Tool Service, 130D S. Linden Ave. (415) 952-5452	Fort Pierce 34950	(850) 230-6719 The Paint House., 706 South US #1
	San Jacinto 92583	Hemet Valley Tool & Supply, 1301 S. State St. (909) 854-1034	Fort Myers 33901	(561) 465-5862 AAA Generator & Pump Inc., 2546 Franklin St.
	San Jose 95128	California Electric Service, 481 S. Bascom Ave. (408) 295-1722 (295-0475)	Fort Myers 33912	(941) 332-1136 (800) 441-0906 Guif Coast Nail & Staple, Inc., 17162 Alice Center Road, Suite #1
	San Jose 95112	Taylor Mechanical, 1661 Rogers Ave.	•	(941) 489-0300
	San Luis Obispo	(408) 436-1420 Electric Motor Rewinding Co. Inc., 823-A Via Esteban	Fort Myers 33907	The Paint Store Plus Inc., 11485-6 S. Cleveland Ave. (941) 939-0541
	93401	(805) 541-2856	Gainsville 32609	Electric Mtr. Repair of Gainsville, 2816 N.W. 6th St. (352) 375-8318
	San Marcos 92069	Pro Tek, 1555 Seminole St. (760) 471-4600	Herando 34442	Colby Material Inc., 1237 E, Norvell Bryant Hwy. (352) 341-0440
	Santa Ana 92707	A & W Électric Motor Sales & Service, 2337 S. Broadway (714) 540-3060	Holly Hill 32117	King's Engine Repair, 1335 Center Ave. (904) 248-2080
	Santa Ana 92705	Junior's Tools, 2210 Ritchey St. (714) 641-1777	Homestead 33033	Precision Air Systems, Inc., 16492 SW 304th St. (305) 245-1119
	Santa Barbara 93101	Buera Tool Co., 422 Laguna St. (805) 963-3865	Hudson 34669	Pasco Preventive Maintenance Inc., 9731 Jim St. (813) 863-9499
	Santa Barbara93101	Jim Kilppel Tool Repair, 424 Laguna St. (805) 963-0020	Hudson 34867	Suncoast Tool Repair, 14506 Marina Drive (727) 697-0134
	Santa Monica 90404	Lehne & Son Spray Equipment, 1625 17th St.	Jacksonville 32246	Fastening Systems, 11425 Saints Rd.
	Santa Rosa 95403	(213) 394-6463 Air Technology West, 1851 Piner Road, Suite B	Jacksonville 32254	(904) 641-8999 Tool Shack Inc., 226 S. Edgewood Ave.
	Santa Rosa 95403	# & V Tool Repair, 1808 Empire Industrial Ct., #D	Jacksonville 32216	(904) 387-1466 First Coast Fasteners, 6945-2 Philips Hwy.
	Simi Valley 93063	(707) 528-1111 "A" Compressor Service, 2512 Tapa St.	Łake City 32055	(904) 296-5245 Lake City Industrial, 904 W. Raiiroad St.
	Temecula 92590	(805) 582-3276 California Electric Service, 41715 Enterprise Circle N, #101 (909) 695-5445 (695-5446)	Lake Worth 33460	(904) 752-3511 Allied Fastener & Tool, 1130 N. G. St.
	Temecula 92590	(909) 695-5445 (695-5446) Profast Inc., 28061 Jefferson Ave. #3	Largo 34643	(561) 585-2113 Jim & Slim's Tool Supply Inc. , 13065 S. Beicher Rd.
	Torrence 90502	(909) 699-3757 Universal Tool Service, 21804 S. Vermount Ave.	Lehigh Acres	(727) 535-5661 Thadd's On The Spot, 5320 Bywood Street
	Ukiah 95482	(310) 328-6472 Martin's Electric Motor Service, 920-C Waugh Lane	Longwood 32750	(941) 226-0995 Profast Supply, 260 E. Palmetto Avenue
	Van Nuys 91411	(707) 463-1800 All American Air Compressor Inc., 5927 Kester Ave.	Longwood 32750	(407) 695-0506 Utter Guys, 1668 N. County Rd. 427
	Van Nuys 91411	(818) 785-9306 California Electric Service, 14753 Oxnard St.	Miami 33127	(407) 834-2106
	Ventura 93003	(818) 997-8855 (785-8559) Al's Tool Mart Inc., 4125 Market St.	Melbourne 32901	ARGO Air Compressor, Inc., 260 N.W. 36th Street (305) 576-3311 American Pump, 2712 S. Harbor City Blvd.
		(805) 658-8665		(321) 724-2972
	W. Los Angeles 99064	California Electric Service, 2314 S. Westwood Blvd. (310) 475-2532 (475-2569)	Naples 33942	Sy's Supplies, 2100 J & C Blvd. (941) 597-2176
COL	ORADO Bertheud 80513	Loveland Compressor Co., 1029 2 nd Street	Ocała 32670	Air Power Plus Inc., 6060 S. Pine Ave. (352) 351-3026
	Carbondale 81623	(303) 532-2068 Tools for Living., 0518 Highway 133	Ocata 32670	C.L's, 1424 N.E. 2 nd Ave. (904) 867-8787
	Denver 80204	(970) 963-8776 A Protool Inc., 1950 W. 13th Ave., #2	Okeechobee 33974	American Water Systems Inc., 405 S.W. 2nd St. (813) 763-3221
	Denver 80202	(303) 623-3743 Empire Staple Co., 1710 Ptatte St.	Orlando 32807	E & M Hydraulic Equip. Services, 6536 Old Cheney Hwy. (407) 277-2299
	Denver 80223	(303) 433-6803 Fastening Systems, 1001 W. Bayaud	Orlando 32837	Fastering Systems Inc., 9789 S.Orange Blossom Trail (407) 299-9080
	Fort Collins 80524	(303) 778-1421 A-Z Rents IT, 1540 Riverside Dr.	Orlando 32824	V.S. Tool & Fastener, 1301 E. Landstreet Rd. (407) 857-6245
	NECTICUT	(303) 482-9913	Palm 8ay 32907	Malabar Mowers Inc., interstate Commerce Pk. (321) 723-9603 200 Ring Ave. N.E., #101
	Bethel 06801	Tibby's Electric Motor Service, 40 Taylor Ave. (203) 748-4694	Panama City 32405	Bay Brokers & Distributors, 2210 W. 23rd St. (850) 763-5666
	Branford 06471	MAMSCO LLC, 1 Research Dr. – Units 1 & 2 (203) 481-9833	Panama City 32404	Lindle & Son Elec. Motor Repair, 7016 Hwy. 22 (650) 871-1722
	Hamden 06514	Baltimore Electronics, Inc., 5 Manila Avenue (203) 248-7553	Pensacola 32501	M & W Electric Motor Services, Inc., 1250 Barrancas Ave. (850) 433-0400
	Manchester 06040	Blish Airtool Repair Ctr., 472 Center St.	Pensacola 32505	Southern Duo Fast Co., 6250 N. W St.
	Plantsvilk 06479	(203) 649-4323 R & D Services, 790 South Main Street	Pensacola 32533	(904) 478-3607 Southern Factoring Systems, 9601 N. Old Palafox St.
	Tolland 06084	(860) 628-5205 Gottler Small Engine, 427 Toltand State Rd.	Pinellas Park 33781	(904) 494-9064 Quality Power Tool Service Inc., 4995 71st Ave. N.
	W. Hartford 06110	(860) 875-2802 Pneumatic Systems Co., 64 Cody Street	Pompano Beach	(727) 531-3151 A1A Small Engines & Equipment, 420 S. Dixie Hwy. E.
	WARE	(860) 953-1275	33060 Pompano Beach	(954) 946-5044 Best industrial Tool & Supply, 2507 W. Atlanta Blvd.
	New Castle 19720	Eagle Nail & Tool, 325 S. DuPont Hwy. (302) 328-4888	33069 Port Charlotte 33954	(954) 971-0707 Tropical Construction Supply Inc., 18480 Paulson Orive-Suite A1
	Ocean View 19970	Rent Equip, Route 26 (302) 537-9700	Port Richey 34668	(941) 743-5863 (800) 226-2467 Ace Pump Company Inc., 6241 Ridge Rd.
	OF COLUMBIA lington DC		Port Richey 33668	((813) 842-6343 842-9510 Jim & Slim's Tool Supply, 6821 Industrial Ave.
	Washington DC 20002	ATMS, 1933 Montana Ave. N.E. (202) 636-8570	Port St. Lucie 34952	(813) 848-7277 Ray's Small Engine Rep., 1479 S.E. Village Green Dr.
FLOR		•		(305) 355-9070
	Boynton Beach 33426	Air Compressor & Motor Co., 1240 W. Industrial Ave. Bay 1-2 (561) 736-5747	Riviera Beach 33404	Air Compressor Works, Inc., 1956 W. 9th St. (561) 844-4559
	Cape Coral 33984	Gulf Coast Nail & Staple, 4409 S.E. 16th St. (941) 549-4422	Royal Palm Beach 33411	Total Tool Service Inc., 460 Business Pkwy., #F (561) 795-0505
	Clearwater 34626	Air-Tech, 1456 Marjohn Ave. (727) 461-1401	Sarasota 34232	Associated Services Inc., 2001 Cattlemen Rd. (941) 377-4373
,	Clearwater 34625	Total Tool Service, 1982 Sherwood St. (727) 447-8955	Sarasota 33578	Pinecraft Servistar Hardware Inc., 3403 Bahla Vista St. (941) 366-4878
	Cleanwater 34621	Tron Nail & Tool Inc., 29829 U.S. Hwy. 19 N. (727) 791-4144	Sarasota 34232	Scott Paint Corp., 1575 Cattlemen Rd. (941) 371-0002
		1,1, ->,,,,,,,,,		4 C

Ot Data - house 2274 #	85-33-d-132-Flashin Parities FOST Daines DD M-72 74	NUPUANA	
St Petersburg 33714	Air Hydraulic Electric Service., 5601 Haines RD.N (2-2) (800) 347-0572	INDIANA Culver 46511	Doty's Co., Inc., 16165 State Road 10
Tampa 33611	Interbay Air Compressor Inc., 5110 S, Westshore Blvd. (813) 831-8213	Evansville 47712	(219) 892-5262 Aero Metals Tool Repair, LLC, 212 S. Tekoppel Ave.
Tarpon Springs 34689	Electric Motor Rebuilders, 42160 U.S. Hwy. 19 N., #1 (727) 938-4069	Fischers 46038	(812) 422-5400 Stanley Bostitch, 9901 Kincaid Dr., #200
Vero Beach 32960	Atco Tool Supply, 2456 N. U.S. Hwy. 1 (561) 569-0325	Fort Wayne 46808	(800) 428-6245 Merrick Evans Inc., 2116 W. Coliseum Blvd.
W. Palm Beach 33405	Dixie Power Equipment, 1401 Allendale Rd. Suite C (561) 689-4468	Fort Wayne 46825	(219) 482-4822 Mill Suppliers Inc., 5105 Industrial Rd. at Ley Rd.
W. Palm Beach 33406	MBS Sales & Service, 7718 Nemec Dr. S.	Fort Wayne 46815	(219) 484-8566
W, Palm Beach 33413	(561) 586-7455 Sy's Supplies, 235 N. Jog Rd.	•	RAG, Inc. DBA Maumee Paint & Supply, 6412 E. State Blvd. (219) 749-9608
GEORGIA	(561) 964-7711 (800) 937-7711	Indianapolis 46203	Almac Air Tool Service Inc., 5508 Elmwood Ave., #318 (317) 786-1355
Atlanta 30315	Air Compresser Service Co., 2155 Moreland Ave. S.E. (404) 627-3539	Indianapolis 46202	Eskaw Enterprises, 1447 N. Harding St. (317) 264-9028
Carrollton 30117	Waldrep Chain Saw Co., Inc. 950 Alabama Street (770) 832-7086	Indianapolis 46227	Eastman Industries, 3709 Madison Avenue (317) 782-8362
Conyers 30207	Al's Air Compressor, 2028 C Old Covington Hwy. (402) 922-1273	Indianapolis 46226	Milf Supplies Inc., 7522 Pendleton Pike (317) 545-6904
Cumming 30130	Cumming Tool Service, 3600 N. Parkway – Suite 101 (770) 887-0710	Jeffersonville 47130	Air Compressors Dist. Inc., 6204 Gheens Mill Rd. (812) 282-1400
Dututh 30096	Howard Brothers, Inc., 3616 Buford Hwy. (770) 476-3006	IOWA Burlington 52601	Brozene Hydraulic, 1400 Mt. Pleasant St.
Kennesaw 30144	Tool Pro, 1460 Big Shanty Rd. (770) 514-8585	Cedar Rapids 52465	(319) 752-4017 Puckett Tools & Fasteners, 410 1 st Ave.
Loganville 30052	Southern Fastening Systems, Inc., 4450 Tuck Rd.	Des Moines 52405	(319) 363-2211 (800) 395-2211 Bob's Tools, 1493 E. Arriy Post Rd.
Macon 31210	(770) 466-5676 Air Compressor Sales Inc., 5490 Thomaston Rd.		(515) 287-7542
Marietta 30066	(912) 474-8460 Marietta Aistess, 3020 Canton Hwy., #6	Des Moines 50309	Puckett Tools & Fasteners, 841 11 th St. (515) 244-4189 (800) 544-4189
Marielta 30067	(770) 427-4176 Precision Tool Repair, 1726 Hazel Wood Dr., #B	Dubuque 52001	Inter-State Builders Supply Co., 155 E. 5t St. (319) -582-6735
Marietta 30067	(770) 560-5811 Shu-re-nu Equipment Isc., 1730 Cumberland Pt. Dr.	iowa Falls 50126	Countryside Turf & Lumber, 11328 Hwy. 65 (641) 648-2382
Marietta 30066	(770) 955-3375 Tool Box, 1951 Canton Rd.	Johnston 50131	Bradley Tools & Fasteners Inc., 6250 N.W. Beaver Dr., #4 (515) 331-0878
	(770) 590-1161	Sioux City 51101	Tool Depot, 1510 Dace Avenue
Norcross 30091	Howard Brothers, Inc., P.O. Box 1030 (See Duluth, GA) (770) 476-3006	KANSAS	(712)293-0274
Norcross 30071	Stone Mountain Power Tool Corp., 6290 Jimmy Carter Blvd. (404) 446-8390	Garden City 67846	Naab Electric Inc., 2013 W. Jones Ave. (316) 276-8101
Savannah 31406	Maycrest Hardware, 1609 Montgomery Crossroads (912) 354-2045	Overland Park 66062	Metro industrial Supply, 713 N. Lindenwood Dr., #D (913) 780-9494
Valoosta 31602	Instant Fasteners, 2717 Bemiss Rd. (229) 247-1056	Salina 67401	Mid Kansas Tool Works, 314 W. Cloud Street (785) 825-6287
Woodstock 30188	Omni South Contractor Supply Co., 603 Industrial Ct. (770) 591-7599	Topeka 66603	Wholesate Fasteners & Tools, 210 N.E. Crane (785) 357-4600
HAWAN Hilo 96720	H.P.M. Building Supply, 380 Kanoelehua Ave	Wichita 67203	Sunflower Supply Co., 818 W. Douglas Ave. (316) 265-1234
Honolutu 96819	(809) 935-0875 Mercury Electric, 2290 Alahao Pl., #204	KENTUCKY Elizabethtown 42701	A.C.S. 4223 S. Wilson Rd.
Kailua-Kona 96740	(808) 841-5711 Alt Trade Industrial Supply Inc., 73-5563 Maiau St.	Lexington 40508	(502) 737-4864 General Tool, 900 W. Maxwell St.
Walluku, Maui 96793	(808) 329-0516 Silm's Power Tools Inc., 864 Alua St	Louisville 40219	(606) 259-3767 Adams Air Inc., 1282 Old Fern Valley Rd., #101
IDAHO	(808) 242-7878	Louisville 40206	(502) 966-3969 Anson Machine & Mfg. Co. Inc., 1726 Mellwood Ave.
Boise 83705	Air Equipment Co., 2350 S. Orchard (208) 342-2464	Louisville 40206	(502) 896-2256 BSC Tool & Machine, 844 E. Jefferson St.
Idaho Falls 83402	Service Center Plus, 740 W. 8roadway (208) 524-7362	Louisville 40205	(502) 562-5000 Siesta Fasteners, 1656 Almara Circle
ILLINOIS Addison 60101	Anasco Inc., 1515 W. Fullerion	Louisville 40213	(502) 459-8700 Smitey's Air Tool Inc., 4552 Poplar Level Rd.
Addison 60101	(630) 963-1111 Hugo's Equipment Repair, 415 W. Belden Ave., #R	LOUISIANA	(502) 966-3433
Bensenville 60106	(630) 628-7977 General Air Compressor Inc., 1078 Fairway Dr.	Abita Springs 70420	Bird Fasteners, 21434 Hwy. 36 (504) 867-8900
Carol Stream 61088	(630) 860-1983 Industrial Staple Sales, 271 Commonwealth Dr.	Bastrop 71220	Too! Town, 2821 New Monroe Rd. (318) 283-5762
Centrallia 62801	(708) 260-9994 Kirby Risk, 312 N. Popiar St.	Saton Rouge 70805	Ace Industrial Supply, 2966 Weller Ave (225) 357-1404
	(618) 533-4477	Baton Rouge 70814	Duo-Fast Dixie Inc., 10233 S. Perdue (225) 275-5009
Champaign 61821	Midwest Tool & Supply, 2110 Laurel Park Pf. (217) 359-0229 R. V. Evans Co., 2325 E. Logan St.	Saton Rouge 70815	Lastor Distributing Co., 7724 Commerce Ave.
Decatur 62525	(217) 423-3631	Crowley 70526	(225) 927-5697 Stine Tool & Fastener, 435 Odd Fellow Road
Eiburn 60119	Tir City Maintenance & Repair, Inc., 40 W. 165 Fabyan Pkwy. (630) 377-1581	Harahan 70123	(337) 783-4142 Duo-Fast Dixie Inc., 140 Laitram Ln.
Lombard 60148	Berland's House of Tools, 600 Oak Creek Drive (630) 620-0026	Haughton 71037	(504) 734-0334 Tom's Automotive Repair, 5200 Bellyue Rd.
Loves Park 61111	Twen City Supply Inc., 2220 Nimiz Rd (815) 877-5757	Houma 70360	(318) 949-1001 Duo-Fast Dixie Inc., 6245 W. Main Street
Mt. Vernon 62864	Illini Fastening Supply, 1506 Salem Rd. [618] 244-6245	Jefferson 70121	(504) 868-9685 Small Appliance Repair Service, 2636 Jefferson Hwy.
Ofney 62864	Schrey Systems, 722 W. Elm St.	Lafayette 70506	(504) 833-7273 Duo-Fast Dixie Inc., 4103 Carmon St.
Quincy 62301	(618) 395-4157 B & P Power Sales & Service, 700 S. 4 th Street	Latayette 70000 Lake Charles 70601	(337) 234-2753 Pousson's Tool & Fasteners Co. Inc., 3312 Hixiges St.
Palatine 60074	(217) 224-9035 Berland's House of Tools, 20254 N. Rand Road		(337) 477-9401
Romeoville 60446	(847) 540-9200 New Supplies Co Inc., 1404 Sherman Road	Metairie 70002	R. J. Marchand Contractors Spec. Inc., 3515 Division St. (504) 888-2922
Skokie 60077	(630) 783-9500 Alten Staple & Nail Corp., 5520 W. Touhy, #J	New Orleans 70121	Baldwin-Taylor Fastening Products, 4301 Jefferson Hwy. (504) 833-9700
Steger 60475	(847) 674-0600 Keith's Power Equipment, 3701 Chicago Rd.	Scott 70583	Hi Tech Tools & Fasteners Inc., 204 W. Saul Dr. (337) 232-3795
v ·	{708} 755-2660		

Shreveport 71101	McClamroch Machinery Co., 939 Louisiana Ave. (318) 222-9249	MINNESOTA Bloomington 55420	Shur-Tool Supply Inc., 9124 Grand Ave.
Shreveport 71106	Nail-It, 6215 Linwood (318) 865-2005	Bloomington 55431	(612) 884-8266 Warner Contractor Sales & Service, 10728 France Ave. S.
MAINE Augusta 04330	Poulin Electric Motors, Church Hill Rd.	Chaska 55318	(612) 884-7038 Air Compressors Plus, 500 Flying Cloud Dr., #18
•	(207) 622-1389 Viking Inc., Searsport Ave.	Circle Pines 55014	(612) 445-9251 Air King Fastening Systems, Inc. 3537 88th Ave. NE
Belfast 04915	(207) 338-3480		(763) 792-8940
Holden 04429	Grandville Lumber Corp., 622 Main Road (207) 843-5183	Little Canada 55117	American Fastening Systems, 95 Woodlynn Ave. (651) 482-1234
New Sharon 04955	Custom Sharpening, 58 Main Street (207) 778-3446	Maple Grove 55369	Kruge Air Inc., 10550 County Rd. 81, #216 (763) 424-0555
Rockland 04841	The Pressure Works, 82 New County Rd. (207) 594-5571	Maplewood 55119	Commercial Equipment Repair, 2648 Geranium Ave. (651) 739-0427
MARYLAND Baltimore 21214	Howard Lynch Associates, 6077 Harford Road	Minneapolis 55418	CompressAir & Equipment Co., 2531 Marshall St. N.E. (612) 557-0104
Easton 21601	(410) 426-7783 Bayco Inc., 29448 Dover Rd.	St. Paul 55104	Total Tool Inc., 315 N. Pierce St. (651) 646-4055 (800) 444-4899
Efficient City 2:042	(410) 822-7722 F.J. Giltay & Assoc, Inc., 9460 Frederick Rd.	Willmar 56201	Brook White Co., 503 W. Hwy, 40 (320) 235-5151
Gaithersburg 20877	(410) 465-0339 Standard Supplies Inc., 4 Meem Ave.	Winthrep 55396	Air & Ag Supply Inc., 30217 Hwy 15 South (507) 647-4247
Prince Frederick	(301) 948-2690 Jim's Air Tool & Equipment, 470 Solomon's Island Rd. N.	MISSISSIPPI Amory 38821	Due-Fast Co., True Tamper Dr.
20678 MASSACHUSETTS	(301) 855-6000	Brookhaven 39601	(601) 258-2223
Danvers 01923	Sandmark Ind., 64-65 Maple St.		Brookhaven Rent-All, 709 Hwy. 51 N. (601) 833-9239
Everett 02149	(508) 777-6866 Panda Electric Service, 165 Main Street	Hattiesburg 39403	Mitchell Power Tool Service, 1000 Broadway Dr., #B (601) 582-3308
Fexbore 02035	(617) 389-1442 Foxboro Tool Repair, Inc., 16 Railroad Ave.	Horn Lake 39637	Bird Fasteners Inc., 3001 Goodman Rd., #5 (601) 393-8497
Natick 01760	(508) 543-3913 The Paint Project Inc., 19 Willow Street	8randon 39042	D. H. Equipment Co., 2907 Hwy. 80 E. (601) 825-9677
Gloucetter 01930	(508) 650-0055 Camco industries inc., 2 Eastern Aye.	Ridgeland 39157	Duo-Fast Co., Laibover Business Pk., 6360 Cole Rd. (601) 977-9779
tpswich G1938	(508) 281-3860 Mac-Air, 24 D Hayward St.	Ocean Springs 39564	The Power Tool Source, Inc., 6820 Washington Ave. (228) 872-8511
Orleans 02653	(978) 356-0131 Mott's Tool Repair Service, 92 Rayber Rd.	Olive Branch 38654	All-Fast, Inc. , 8690 Hacks Cross Road (901) 362-6512
Wobum 01801	(508) 240-0764 Red's Tool Repair, 25 U Olympia Ave.	Richland 39218	Cooper's Electric Motor Service, 128 McBride St. (601) 939-2497
Womester 01605	(781) 933-5757 Edwards Paint & Wallpaper Co., 19A Glennie St.	Tupelo 38801	Bird Fasteners, 2155 McCullough Sivd. (601) 844-3788
MICHIGAN	(508) 757-7441	MISSOURI Columbia 65203	Attachers Inc., 10 Business Loop 70E.
Brighton 48114	R & A Tool, 7777 Collingwood Dr. (810) 229-7495	Columbia 65201	(314) 874-0311 Construction Fool Repair, 806 C Pannell St.
Flint 48506	R.E.B. Enterprises, G-3365 Richfield Rd.		(573) 499-1808
Fiint 48505	(810) 736-1772 Young Fuel & Services, 5339 M. Cort	Columbus 65202	Automatic Tool & Fasteners, 1809 Santa Fe Pl. (573) 886-9888
Freeland 48623	(313) 789-0161 Hertz Industrial Specialties, 4025 N. River Rd.	Frankford 63441	Haden's Small Engines, Rt. 1, Hwy. 61 N. (314) 784-2559
Gaylord 49735	[517] 781-2656 Graham Motor & Generator Service, 977 N. Center	Kansas City 64108	Construction & Industrial Supply Co., 1901 Mc Gee St. (816) 842-7777
Grand Haven 49417	(517) 732-5055 Rycenga Building Center, 1053 Jackson St.	Kansas City 64129	Darco Equipment Service Co., 6519 Stadium Dr. (816) 924-1245
Grand Rapids 49507	(616) 842-5600 Rapid Fastener Inc., 2437 S. Division	Kansas City 64106	Steel Fastener Co., 404 Admiral Blvd. (816) 421-6670
Hudsonville 49426	(616) 243-5007 Bartley's Air Repair, 2879 24th Ave.	Moscow Mills 63362	J. C. Inc., 931 S. Hwy. 51 (636) 366-9859
Hudsonviite 49426	(616) 896-8303 Sawyer Engine Compressor, 4090 Chicago Dr. (616) 669-6040	St. Charles 63301	Tool Service Center, 2431 Raymond Dr. (636) 940-2525
Kalamazoo 49007	(616) 669-6040 Norm's Electric Motor Repair, Inc., 414 Walbridge	St. Louis 63104	Flanagan Paint & Wallpeper, 1825 S. Broadway (314) 421-0678
Lansing 48906	(616) 382-5054 Mid-State Air & Tool Co., Inc., 2311 N. High St.	St. Louis 63144	Hydraflow Equipment Co., 8125 Brentwood Industrial Dr. (314) 644-6677
Mikado 48745	(517) 484-3110 Huron Compressor Repair, 3877 Cruzen Rd.	Springfield 65802	Tool Hospitat, 423 N. Belcrest Avenue (417) 831-0954
Monroe 48161	(517) 736-8376 Monroe Aluminum Products, 845 N. Dixle Hwy.	MONTANA Billings 59101	Allen's Tool Repair, 115 5th St. W.
Muskegon 49441	(734) 241-5250 Keene Lumber Co., 346 W. Laketon Ave.	Sozeman 59718	(406) 248-3855 Four Corners Hardware, 7713 Shedhorn Drive
•	Fax: (616) 722-7491 Atlas Tool Service, 2505 S. Getty St.	Whitefish 59937	(406) 526-4422 Northwest Tool Repair, 6466 Hwy, 93 S.
Muskegon Heights 49444 Now Pullala 40117	{616} 739-6555		(406) 862-6275
New Buffalo 49117	Compressed Air Service, 18439 W. U.S. 12 (616) 469-5355	NEBRASKA Columbus 66601	Tool Warehouse, 3121 S. 13# St.
Oak Park 48237	Cuality Tool Supply & Repair Inc., 21760 Collidge Hwy. (248) 542-2300	Lincoln 68502	(800) 787-6222 Robidoux Inc., 1234 S. 9% St.
Plymouth 48170	Quality Air Compressor, 9183 General Ct. (734) 459-2540	Lincoln 68501	(402) 435-7203 The Tool House, 800 Q Street
Redford 48239	Aircentric Corp., 12250 inkster Rd. (313) 937-2131	Omaha 68127 .	(402) 474-5322 Flohr Electric Service, Inc.,4356 S. 90 th Street
Rochester 48305	Dilman & Upton, 607 Woodward (313) 651-9411	Omaha 68127	(402) 331-6863 The Tool House, 5811 J Street
Rockford 49341	Air Supply Co. Inc., 7459 Nine Mile Rd. (616) 874-7751	Omaha 68127	(402) 592-7395 Thacker Electric Co., 8517 St.
Roseville 48066	Metro Air Compressor, 29191 Groesbeck (810) 774-4455	NEVADA	(402) 592-9433
Shelby Twp. 48316	Robinson's Saw Service Inc., 52211 Van Dyke	Eiko 89120	Precision Service, 680B W. Cedar St.
South Haven 49090	(\$10) 731-7175 Overisel Lumber, 09540 140 Hwy.	Las Vegas 89103	(775) 738-3367 Access Fastener & Supply, 4205 W. Tompkins, #4
Swartz Creek 48473	(616) 637-8465 Air Pump Co. Inc., 6503 S. Linden Rd.	Las Vegas 89101	(702) 222-6466 Carlson Electric Mir. Service Inc., 709 N. Main Blvd.
Vicksburg 49097	(313) 655-6555 Michigan Tool Repair, 4796 E, TU Ave.	Las Vegas 89103	(702) 384-8245 Compressor Dept., 3869 S. Valley View, #22
•	(616) 649-3455	•	(702) 889-4448

Las Vegas 89102	Fastening Systems, 3401 Sirius Ave., #21	West istip 11795	Sunnise Tool Service, 124 Sunnise Hwy.
Las Vegas 89102	(702) 251-5474 Junior's Tools, 3260 Valley View Blvd.	NORTH CAROLINA	(516) 661-5548
Las Vegas 89109	(702) 220-4999 Tool Service Inc., 3 239 Industrial Rd.	Asheville 28802	B & K Tool Supply, 268 Bitmore Ave. (828) 254-5763
Sparks 89431	(702) 734-9161 Nevada Air & Industrial Equip., 1901 Greg St.	Avon 27915	Brian's Air Compressor Service, 526 Croaker Ct. (919) 995-4640
NEW HAMPSHIRE	(775) 355-1600	Boone 28607	Farmers Rental & Power Equipment, 678 - 150 Extension (704) 264-6044
Berlin 03570	E & S Rental & Sales Inc., 29 Bridge St.	Burlington 27215	Payne's Power Tools Inc., 2550 S. Mebane St.
Boscawen 03303	603) 752-3625 Steenbeke & Sons, 109 High St.	Charlotte 28227	(910) 227-1031 Diversified Equipment & Supply, 11223 Blair Road
Brentwood 03833	(603) 796-2974 Brentwood Machines Sales Inc., 313 State Rt. 125	Durham 27713	(704) 545-5198 Payne's Power Tools Inc., 5410 JK Hwy. 55
Keene 03431	(603) 679-8452 (809) 582-7229 NH Taylor Rental, 223 Winchester SL	Fleicher 28732	(919) 544-9134 P & M Tool Co., 230-31 Rutledge Rd.
Laconia 03246	(603) 352-0539 Yankee Rentals, 1127 Union Ave.	Gastonia 28052	(828) 687-3527 Rainbow Paint & Dec. Co., 215 E. Franklin Ave.
Meredith 03253	(603) 524-7311 Gerrity Building Centers, Railmad Ave.	Graham 27253	(704) 865-2371 McGaire Air Compressors, 729 E. Elm St., P.O. Box 1100
NEW JERSEY	(603) 279-7911 (800) 639-0800 NH/VT	Henderson 28791	(336) 229-9999 DAPCO II LTD., 2250-B Ashville Hwy.
Fair Lawn 07410	Bergen County Motor & Tool Inc., 17-76 River Rd. (201) 796-3006	Kill Devil Hills 27948	(704) 693-8567 West Brothers Supply Co., 510 Lobiolly Ct.
Farmingdale 07727	Stephen Graga Construction, 211 Merrick Rd. (908) 938-4050	Pineville 28134	(252) 441-2029 Gene Wilson & Assoc., 10401 Southern Loop Blvd.
Hackensack 07601	Closure Systems, 277 Lodi St. (201) 646-1655	Raleigh 27603	(704) 588-0036 Chris Supply Company, 1260 Kirkland Road
Lebanon 08833	Hunterdon Mill & Machine Supply, 289 Rt. 22 E. (908) 534-2221	Raleigh 27604	(919) 833-4499 J & S Tool Repair , 1309 Hodges St.
Little Falls 07424	Raw Power Tool Repair, 705 U.S. Hwy. 46 (201) 258-7595	Sanford 27330	(919) 856-0050 Glasson Tool & Supply Co., 3220 Hickory House Rd.
Maplewood 07040	Gordon Dart Ejectric, 489 Valley St. (201) 763-3354	Sanford 27330	(919) 775-7715 K & R Staples & Nails, 2603 B Fayetteville St.
Mays 08331	Shore Fasteners & Supply Inc., 6108 7th St. (609) 625-1291	Supply 28462	(919) 775-8156 Coastal Power Tool & Service, 2333 Kirby Rd. S.W.
Midland Park 07432	Godwin Tool & Supply, 189 Greenwood Ave.	Wilmington 28403	(910) 842-2933 Honest Injun Power Equip. Co., 939 S. Kerr Ave.
Northfield 08225	(201) 445-4431 Richard's Sharpening Service, 824 Mill Rd.	Winston-Salem 27106	(910) 791-9340 Piedmont Power Mach. Ser. Inc., 4305 A. Enterprise Dr.
Springfield 070B1	(609) 641-9481 Metropolitan Staple Corp., 11 Brown Avenue		(336) 759-2022
NEW MEXICO	(800) 255-7209	NORTH DAKOTA Fargo 58103	Dakota Fastening Systems, 3660 W. Main (688) 654-6245
Alamogordo 88310	Alamo Tool Service, 2419 D.N. White Sands (505) 437-6480	OHIO Barberton 44203	Viking Machinery & Tool Supply Co., 2915 Newpark Dr.
Albuquerque 87107	Air Nalier, 3421 Stanford Dr. N.E. [505] 881-5115	Seavercreek 45434	(901) 668-8600 Authorized Tool Service, Inc. 2210 Heller Orive
Albuquerque 87105	Diley Motor & Equipment Co., 1834 Mae Ave. S.W. (505) 836-5200		(937) 429-5593
Albuquerque 87107	Welborn Paint Mfg. Co., 225 Menaul N.W. (505) 344-3558	Canfield 44406 Canton 44706	Professional Engine Systems Inc., 495 W. Main St. (330) 533-6636 Harrison Paint Corp., 1329 Harrison Ave. S.W.
Clavis 88101	Bee's Sales, 1409 Reid (505) 763-5751	Cincinnati 45223	(330) 455-5125 Complete Air Service, 1243 Chase Ave.
El Prado 87529	KSP Service, 38 Rock Garden Gully (505) 737-5775	Cincinnati 45255	(513) 542-1243 E-Z Rent-All, 3950 Nine Mile Rd.
Roswell 88201	Overhead Door Co. of Roswell, 715 S. Akinson		(513) 943-8000
NEW YORK	(505) 622-0149	Cincinnati 46240	Fry Fastening Systems, 2150 Waycross Rd. (513) 851-2233 J. R. Compressor Service, 10428 Maria Ave.
Albany 12205	Paul Reed Inc., 21 Vatranco Rd. (518) 459-6052	Cincinnati 45231	(513) 825-7718 Maintenance Unlimited, 9493 Reading Rd., # Rear
Corfu 14036	Bailey Electric Motor Repair, 644 Main Rd., Rt. 5 (716) 542-5902	Cincinnati 45215	(513) 351-3999
Lancaster 14096	Tool Ranch Inc., dha Fastening Systems Warehouse (716) 685-1556 3857 Walden Ave.	Cleveland 44131	Air Industrial Sales, 7733 Commerce Pk, Oval (216) 447-1500
East Syracuse 13057	Eastern Service Technologies, 3570 Burnet Ave. (315) 463-7785 (800) 560-3403 N/S Distributing Inc., 1249 Lehigh Station Rd.	Cleveland 44113	Drive Nail Pneumatic Service Co., 1404 Abbey Ave. (216) 696-3200
Henrietta 14467	(716) 334-2280	Cleveland 44119	Ocon Fasteners, 774 E. 200 th St. (216) 486-9696
Hopewell Junction 12533	B C Electric & Air, 653 Route 82 – Suits B (845) 227-6289	Dayton 45404	A to Z Compressors, 1254 Stanley Ave. (937) 898-1177
Huntington Station 11746	A & T Power Tool, 515 E. Jericho Turripike (631) 271-2141	Dayton 45414	Storey Machinery Co., 3450 Susannah Ave. (513) 275-8151
Jamestown 14201	Blose Air Tool Repair, 1487 Foote Ave. Ext. (716) 487-1922	Dover 44622	Precision Pneumatics, 6791 Middle Ren Rd. N.W. (330) 343-7984
Monsey 10952	On Time Supply, 20 E. Robert Pitt (845) 352-8600	Hartville 44632	Hartville Contractors Supply, 12355 Market Ave. N. (330) 877-1288
N. Syracuse 13212	Kinequip Northeast Compressor Div., 7340 Thompson Rd. N. (315) 458-4115 800-541-0986	Holiand 43528	Power Tool Sales & Service Inc., 6713 Angola Rd. (419) 868-8665
Newburgh 12550	Precisión Propellar & Tool Repair, 135 S. William St. (914) 562-3880	Mansfield 44905	Quality Saw & Tool, 131 S. Illinois Ave. (419) 589-2727
New Hyde Park 11040	Covert Electric Mir. Pump & Compressor, 149 Covert Ave. (516) 437-5252	Menter 44060	ABC Supply Co., 8745 Munson Rd. (216) 255-9200
New York 10022	Gasnick Supply Co., 922 2nd Ave. (212) 758-2953	North Ridgeville 44039	O'Consor Suilding Supply, Inc., 37140 Sugar Ridge Road (449) 353-1775
Oneonta 13829	Pickett Building Material, 459 State Highway 23 (607) 432-8391	Rocky River 44116	Tool Care, 1150 Linds St. (216) 331-1151
Peaksville 10565	Quality Lawrinower Service, 3711 Crompound Rd. (914) 739-4895	Sardis 43945	Dennis Miller Garage Doors, 37272 Mound St. (614) 483-1989
Pearl River 10965	(914) 735-4695 Comp-Tirr Corp., 69 Walker St. (914) 735-2298	Strongsville 44136	Mek-Elek of Ohio, 19097 Drake Rd. (440) 238-1919
Spencertown 12165	Air Compressor Plus, Reed Rd.	Toledo 43612	7 & G Sales & Service, 4253 Lewis Ave. (419) 476-7771
Syracuse 13210	(518) 392-4080 Syracuse Industrial Sales, 713 E. Fayette St,	Walbridge 43465	W. F. Smithers, 30773 Drouillard
Warners 13164	(315) 478-5751 Carl's Mower Service, 6450 Pottery Rd.	Willoughby, 44094	(419) 666-3992 The Tool Shop, Inc., 38130 Airport Pkwy, Unit #1
	(315) 487-5828		(440) 946-9950

Youngstown 44507	YSE, 3141 Southern Blvd.	Springfield 19064	MABCO, 37 Saltimore Pike
OKLAHOMA	(330) 788-4023	State College 16801	(215) 328-0788 Kissell Equipment Centre, 1004-A W. College Ave.
Oklahoma City 73149	Mid-States Industrial Supply, 8320 S. Shields Ave. (405) 632-5571 (800) 522-4995	Stroudsburg 18369	(814) 237-3325 Phillips Lumber Co., 302 Main St.
Oklahoma Cily 73109	(405) 632-5571 (800) 622-4995 Steve's Wholesale Dist., 2323 S. Walker Ave. (405) 631-0352	West Chester 19380	(717) 421-7872 Closure Systems, 1151 W. Chester Pike
Oklahoma Cily 73107	Van's Distributors Inc., 3706 N.W. 16th (405) 946-9443	West Mittin 15122	(610) 429-3802 Al Tool Maintenance, 700 Lebanon Rd.
Okłahoma Ciły 73106	Whitton Suppty Co., 1419 W. Reno Ave. (405) 236-5561	Whitehall 18052	(412) 464-1985 G & S Fastening Systems, 212 Quarry St.
Pateau 74953	Mc Kenzie Rentals & Sales Inc., Hwy 271 S.		(610) 264-7587
Tuisa 74115	(§18) 547-3154 Steve's Wholesale Dist. Inc., 5342 E. Admiral Pl. (§18) 834-0991	RHODE ISLAND Johnston 02919	General Paint Co. Inc., 44 Pocasset St. (401) 944-2217
OREGON Bend 97702	Oregon Tool & Equipment, 61580 American Ln., #5	N. Kingstown 02852	Quaker Lane Tool Repair, 3520 Quaker Ln. (401) 294-9084
Central Point 97502	(541) 382-2435 H & S Enterprises, 6288 Crater Lake Ave.	Warwick 02888	Dajo Safes Co., 66 Illinois Ave. (401) 732-49406
Corvalijs 97333	(541) 830-4185 Power Tool Service, 543 S. W. 6**	SOUTH CAROLINA Clover 29710	Hamilton Products Co., 78 Newniver Trace
Eugene 97402	(541) 753-0906 A.N.C.O. Fastener Sales Inc., 2130 W. 6th Ave.	Columbia 29201	(803) 831-9906 The MacMaster Co. Inc., 1047 Berea Rd., #117
Eugene 97402	(503) 485-2800 Jim's Tool Service, 515 Wilson	Columbia 29203	(803) 252-0799 Mann Electric Co., 3600 Main St.
Grants Pass 97526	(503) 344-1243 Machine Masters, 4350 Focibili Blvd.	Duncan 29330	(803) 252-7777
	(503) 479-8876		Nicor Products, 156 P & S Ct. (864) 879-3080
Grants Pass 97527	Farmers Building Supply Inc., 1741 Dowell Rd. (503) 476-0851	Easley 29640	Eastey Air & Supply Inc., 2118-A Farrs Bridge Road (864) 859-8329
Keizer 97303	Silver City, Ltd., 4475 River Road N. (503) 390-0644	Goose Creek 29445	BACS, Inc. 109D St. James Ave. (843) 797-3231
Medford 97501	Precision Power Tool Repair, 2919 N. Pacific Hwy. (503) 770-5541	Greenville 29611	Carolina Rent Ali, 707 S. Washington Ave. (803) 259-8140
Newport 97365	Newport Rental Service, 432 E. Olive (541) 265-5721	Irmo 29063	Bouknight's Sales & Service, 7120 Broad River Rd. (803) 749-1552
Portland 97214	Air-Tech, 321 S.E. Taylor (503) 234-6461	Irmo 29063	Wilson Repair Service, 20 E. Lykes Ln. (803) 732-2010
Portland 97213	O-Neills Tools, 7133 N.E., Gilsan	£adson 29456	(803) 732-2010 Air Fasteners of Carolina Inc., 9905 Hwy, 78 (803) 871-0259
Portland 97214	Oregon Roofers Supply Inc., 1810 S.E. 10th St. (503) 234-0528 (800) 669-3076 OR The Tool Peddler, 9907 S.E. 82nd	Mt, Pleasant 29464	Royall Ace Hardware, 883 Ben Sawyer Bivd. (803) 884-2551
Portland 97266	The Tool Peddler, 9907 S.E. 82 rd (503) 777-8665	Myrtle Seach 29577	Coastal Electric & Rewinding Co., 1127 Oceola St. (843) 448-3586
Redmond 97755	(503) 777-8665 Refmond Tool & Supply, 1604 S. Hwy 97 #3 (541) 504-8283	N. Charteston 29418	LMX Air & Hydraulic Ser., 4918 Dorchester Rd. (803) 767-1515
Roseburg 97470	Oregon Tool & Supply, 276 S.E. Stephens (541) 672-1935	Piedmont 29673	Compressed Air Services Inc., 8200 Augusta Rd. (864) 277-3064
Troutdale 97050	Pacific Sales & Service, 935 NW Corporate Drive	Simpsonville 29681	W.C. Balmer & Co., LL.C., 207 Florence Drive (864)-967-8250
Tualatin 97062	Crown Tool & Supply, 8680 S.W. Tualatin Sherwood Road (503) 985-0200	Spartanburg 29303	Tool Box, 1512 Ashville Hwy. (864) 573-8547
PENNSYLVANIA Allenfown (810)	Sharkan Supply Co., 1825 Weaversville Rd.	Sumter 29150	Carolina Fasteners Inc., 419 N. Pike E. (803) 778-1859
Aliquippa 1500)	(610) 264-4501 Mid-Atlantic Fasteners, 600 Corporation Dr.	Sumter 29154	Dixie Tool & Fasteners Inc., 2765 Underwood Rd. (803) 481-2200
Altoona 16602	(724) 378-6665 (800) 242-2546 Modern Cabinets & Construction Co., 110 Frankstown Rd.	Woodruff 29388	Piedmont Power Tool, 800 N. Main Street (864) 476-8967
Sechtelsville 19505	(814) 942-1000 Passmore Service Center, 1108 Route 100	SOUTH DAKOTA	
Bensalem 19033	(610) 367-9084 Closure Systems, 1327-D Adams Rd.	Brandon 57005	Lynx Limited, 26604 – 481≠ Avenue (605) 978-9288
Birdinhand 17505	(215) 245-1717 A & J Power Equipment, 346 Seachdale Rd.	Rapid City 57703	Grimm's Pump & Industrial Supply, 429 Creek Drive (605) 343-3629 1-800-558-5013
Clifton Heights 19018	(717) 295-1926 HISCO laz., 300 E. Madison Ave.	TENNESSEE Bartlett 38133	Bird Fasteners Inc., 2945 Brother Blvd.
Cranberry Twp	(610) 284-2100 Seneca Valley Tool & Equip. Co., 509 Edinboro Ct.	Cofficerville 3B017	(901) 385-7278 Bird Fasteners Inc., 396 New Byhalia Rd.
1 5056 Ede 16506	(724) 772-0964 8 & L Wholesale Supply , 4623 Pacific Ave.	Knoxville 37933	(901) 854-4517 United Rental, 10224 Kingston Pike
Ephrata 17522	(814) 833-9805 (800) 323-5199 J. & E. Rental Center Inc., 27 Cloister Ave.	Knoxville 37921	(865) 693-5761 United Rental, †718 Aikor Ave.
Fleetwood 19622	(717) 733-0747 A.R. Hoffman Co., 105 S. Walnut St.	LaVergne 37286	(855) 546-8822 Southern Fastening Systems, 5116A Murphysboro Rd.
Gordonville 17529	(\$10) 944-8101 LeRoy's Repair Shop & Rental, 43 Queen Rd.	Maryville 37801	(615) 287-9565 United Rental, 1528 W. Broadway
	(71) 768-5788 Fairview Rental, 122 Seymour St.	Memphis 38141	(865) 982-1185 Bird Fasteners inc., 6922 Sheiby Dr.
Lancaster 17603	(717) 397-7368	·	(991) 366-1748 Gordon Air Compressor Equipment, 706 Scott St.
Lansdale 19446	West Side Lawn Mower Inc., 1122 N. Broad St. (215) 855-5627	Memphis 38112	(901) 327-1327
Lewisburg 17837	West Branch Rental, 441 N. 10 th St. (717) 523-6216	Nashvilie 37207	Dixie Compressor & Parts Inc., 329 E. Trinity Ln. (615) 228-6129
Mercer (6137	Suhrie Industrial Supplies, 207 Cunningham (724) 652-1279	Sparta 38586	Professional Tool Service, Rt. #8, 396 Clog Valley Dr. (615) 761-3317
Montoursville 17754	Central Equipment Co., 5223 Lycoming Mail Drive (570) 368-2603	TEXAS Abitene 79604	Abilene Fasteners Supply, 1649 S. Treadway Sivd.
Norristown 19401	Anthony Rental & Sales, 936 E. Main St.	Allen 75002	(915) 673-9200 JBS Tool & Fastener, 705 N. Greenville Ave., #5
Philadelphia 19123	Ideal Tool & Equipment Service, 456 N. 8 th Street (215) 925-0672	Amarillo 79109	(214) 727-8770 PGP hc., 4525 B. Mayerick
Reading 19691	Reading Rentals Inc., 1340 Centre Ave. (610) 376-3896	Artington 76015	(806) 353-4618 Industrial Air of Texas, 3605 S. Cooper
Roslyn 1900†	Geppert Lumber Co., 1561 Easton Rd. (215) 657-5773	Arlington 76018	(817) 465-8545 Stanley Bostitch, 330 Westway Pt., #400
Seiinsgrove 17870	Dom's Airteol Repair, RD #3	zonigion ravia	(214) 620-8773
364113g:340 11 01 4	(570) 374-5823	Arlington 76011	Texas Tool Traders, 2215 E. Division

Austin 78702	Austin Air & Hydraulic Inc., 2001 E. Martin Luther King Jr. Blvd.	Richardson 75081	APDC Tools, Parts & Service, 789 N. Grove Rd., #115
Austin 78757	(512) 468-0267 Brannen's Inc., 2627 Buell Ave.	San Angelo 76904	(214) 231-0512 J&T's Welding LLC, 5294 Old Christoval Road
Austin 78704	(512) 458-4011 Construction Specialities, 209 Ben White, #108	San Angelo 76902	(915) 651-1408 City Lumber & Wholesale, 811 W. 14th
Austin 78753	(512) 442-2997 Construction Specialities, 406 W. Braker Ln.	San Antonio 78201	(210) 653-1403 Brannen's Inc., 1836 Fredricksburg Rd.
Austin 78735	(512) 836-2396 Earl's Repair Center, 7900 Hwy. 71 W., #C	San Antonio 78202	(210) 736-1625 Industrial Equipment Co., 637 E. Crockett St.
Austin 78758	(512) 288-1334 Texas Fool Traders, 10435 Burnett Rd.	San Marcos 78666	(210) 225-1312 Texas Power Naiters, 806 North II-135
Austin 78758	(512) 339-4345 The Tool Box, 9906 Gray Blvd., #A	Tomball 77375	(512) 353-2433 Hilltop Tool Rental & Supply, 30792 State Hwy. 249
Baytown 77520	(512) 836-5483 Coleman Compression Co., 508 Cedar Bayou	Tyler 75713	(261) 351-2211 Compressor Services, 15077 Hwy 155 South
Beaumont 77707	(281) 428-7045 Lone Star Air Compressor, Inc., 1005 Lindbergh Dr.	Tyler 75707	(963) 521-3567 DKR Repair Service, 13674 Arizonia Dr.
Carrollion 75005	(409) 842-9550 Waggoner Air Compressor, 1510 Randolph, #501	Uhland 78640	(903) 566-8158 Gordon's Equipment, 31 N. Old Spanish Trail
Coilege Station 77845	(214) 242-1463 Sprayberry Tool, 2902 Cain Road	Victoria 77901	(512) 398-6669 Victory Air & Equipment, 903 Profit Dr.
Contoe 77301	(979) 7649650 Able Fastening Systems, 217 N. Frazier		(361) 573-0819
Conroe 77304	(409) 756-4115 Brannen's inc., 101 Amanda Street	Wichita Falls 76301	K & N Nortex Engine & Equipment, 426 Front St. (817) 322-0786
Солгов 77301	(409) 756-5299 Duo-Fast Corp., 113 Rhodes St.	UTAH Cedar City 84720	Cedar Fastening Systems, 473 N. 200 W.
Corpus Christi 78405	(409) 539-5300 Otto Duke Machinery Co., 2556 Agnes St.	Kaysville 84037	(801) 865-1577 Air-O-Fasteners, 343 N. 650 W.
Oallas 75220	(361) 883-0921 AETCO, 2322 Myrtle Springs Ave.	Layton 84641	(801) 547-1010 Northern Utah Tool Service, Inc., 1550 N, 320 W, Suite G
Dallas 75243	(214) 869-3277 Duo- Fast of Texas, 9625 Forest View	St. George 84790	(801) 859-3623 Dixie Fastening Systems, 291 E. 1400 S., #3
Dattas 75215	(214) 349-0090 H & K Pump Sales & Service, Inc., 1910 S. Lamar Street	Salt Lake City 84014	(435) 673-5337 AAIRCO, 935 W. 1860 S.
Daltas 75247	(214) 428-2868 Southern Staple Supply, 7009 Carpenter Frwy.	Sait Lake City 84115	(801) 972-3186 Air-O-Fasteners , 2290 S. W. Temple
Dallas 75226	(214) 631-1020 Southwest Electric Motor Service Inc., 3008 Canton St.	Salt Lake City 84115	(801) 483-1515 Amold Compressor Co., 3596 S. 300 W. 13A
El Paso 79935	(214) 742-8211 Carlson Systems, 1477 Lomaland Dr., #D-10	West Haven 84401	(801) 269-8040 Maddox Compressor Co., 2339 S. 1900 West
Fort Worth 76112	(915) 593-1014	VERMONT	(801) 731-4000
Fort Worth 76140	AAA Fasteners, 6941C E. Lancaster (817) 429-3677 Joe P. Williams Air Compressor Service & Sales	Essex Jct. 05452	Burlington Tool Repair, 3 Kellogg Rd. (802) 872-0051
Fort Worth 76111	(817) 478-0601 6807 Anglin Dr.	Jonesville 05466	Jobbers Warehouse Inc., P.O. Box 191 (802) 434-2142
	Southern Staple Supply, 3024 Race St. (817) 831-4203	Rutland 05701	Turner's Supply, 12 Wales St. (802) 773-6755
Fort Worth 76114	Foof Town, 5802 Jacksboro Hwy. (817) 625-1222	VIRGINIA Ashland 23005	Compressor & Tool Service Inc., 10003 Whitesel Rd.
Forth Worth 78107 Garland, 75040	Taylor Rental Company, 811 University Drive (817) 332-5258 Garland Alr Compressor Repair, 634 N. 5th Street – Suite #F	Chesapeake 23322	(804) 798-2951 Master Tool Repair, 125 S. Battlefield Blvd.
Garland 75041	(972) 487-1939 Texas Tool Traders, 2414 S. Jupiter	Manassas 20109	(757) 482-8665 Stronghold Supply Inc., 7251 Gabe Ct
Georgetown 78626	(972) 278-0049 Brannen's Inc., 4809 Williams Dr.	Richmond 23228	(703) 257-5910 Virginia Fluid Power, 8412 Sanford Dr
Housten 77008	(512) 930-1068 Circle Saw Builders Supply, 2510 Ella Blvd.	Roanoke 24017	(804) 266-6797 (800) 552-9915 Rent-Alls of Rospoke Inc., 604 11th St. N.W.
Houston 77074	(713) 964-8444 Clark Supply Co., 9435 Summerbell Ln.	Springfield 22153	(540) 345-0184 A-Plus Rental, 7701 Fullerton Rd.
Houston 77007	(713) 77-0404 Crow Equipment & Supply Co., 1010 Shepherd Dr.	Virginia Beach 23462	(703) 451-6060 Southeastern Repair Service, Inc., 113 Pennsylvania Ave.
Houston 77092	(713) 688-3781	Virginia Beach 23464	(757) 456-0260 Mills Lawn & Garden, 928 Commonwealth Place
	Duo-Fast Corp., 2490 Karback (713) 688-3781 4 9 1 64th 5950 M 24th 64	WASHINGTON	(757) 361-9293
Houston 77092	M & L Sates, 5869 W. 34th St. (713) 682-4533	Bellingham 98226	Mac & Mac Electric, 1410 lowa St. (360) 734-6530
Houston 77098 Houston 77076	Texas Staple Co. Inc., 2422 Barlett (713) 524-9385	Bellevue 98005	Power Tool Service, 12121 Northup Way, #108 (425) 453-8015
	Texas Tool Traders, 5900 N. Freeway (713) 697-9909	Friday Harbor 98250	Harbor Rental & Saw Shop, 890 Guard St. (360) 378-2220
Houston 77079	Texas Tool Traders, 440 Hwy. 6 S. (713) 496-0811	Kent 98032	Evergreen Fasteners & Equipment, 20652 84th Ave. S. (253) 872-2307
Irving 75060 Kallar 76248	Dickson Tool & Equipment, 130 S. Nursery (972) 579-7774	Kent 98032	Glenco Supply Co., 1621 Central Ave. S., #46 (253) 872-2434
Keller 76248	Green Valtey Compressor, 429 N. Main St., (817) 431-3330	Kirkland 98083	Pacific Nail & Equipment, 11336 120th Ave. N.E. (800) 616-6694
Kerrville 78028	Air Supply & Fastener, 1208 Sidney Baker S. (512)898-3922	Lyanwood 98037	Mator Hardware Co., 18021 Alderwood Malt Parkway (425) 778-2841
League Cify 77573	Fexas Tool Traders, 120 Gulf Freeway (713) 332-9201	Port Angeles 98362	L & L Tool, 1927 E. 1* Street (360) 457-1116
Łubbock 79412	Caprock Equip, Ser. & Supply Corp., 2112 50th St. (806) 747-9177	Snohomish 98295	Shane Equip. Co., Inc., 17125 Hwy 9 South (360) 668-7272
เขติด 75901	Thompson's Air Compressor, 2900 Alkinson Dr. (936) 634-8505	Spokane 99202	(509) 534-3866 (509) 534-3866
McKinney 75069	North Texas Naif & Supply, 301B Industrial Elivol. (972) 542-1132	Tacoma 9840 9	Don Golden Company Inc., 4704 S. Washington
McKinney 75070	Texas foot Traders, 511 N. Central Expwy., #107 {972} 562-1111	Tacoma 98490	(253) 474-0148 Razor's Edge Sharpening & Repair, 1602 Center St., #C
Midland 79701	Midland Toot Specialty, 918 S. Main (915) 682-4647	Tacoma 98424	(253) 272-6223 Contractor Service & Supply, 140↑ 52 rd Ave. E.
Macoedoches 75961	Tool & Pastener Center, 930 South St. (409) 560-5280	Turnwater 98501	(253) 922-5787 Coastal Nail & Staple Inc., 715 C 78th Ave. S.W.
Odessa 79761	Builders Tools, 713 E. 2 nd St. (915) 332-3511	Union Gap 98903	(360) 956-1973 Yakima Air Compressor Inc., 2626 Main St.
Plano 75074	Tex-Air, 1104 Summit Ave., #105 (214) 422-7447	WISCONSIN	(509) 453-5059
	for all agrees, quari		

Allenton 53002	Zuem Building Products, 426 Railroad St. (262) 629-6551	West Bend 53095	Main Street Tool Repair, 1975 N. Main (262) 335-2400
Appleton 54914	Advanced Fastening Supply, LLC,2215 Northern Road (920) 993-1089	West Bend 53095	R.W. Herbert Co., 4896 Sunset View Dr. (262) 644-8293
Appleton 54915	Northern Compressor Co., 4302 W. Edgewood Dr.	Whitewater 53190	Home Lumber Co., 499 Whitewater St. {262} 473-3538
Berlin 54923	(920) 757-6304 Kitz & Pfeil Inc., 790 Greentree Mail	CANADIAN SERVICE CENT	ERS (ROZ) 41 00000
Burlington 53105	(920) 361-0424 Advanced Fastening Supply, LLC, 496 S. Pine Street	ALBERTA Calgary T2G 3C4	General Fasteners., 4224 9th St. S.E.
DePere 54115	(262) 763-0081 Holda Lumber Co., 3400 South Ridge Road	Edmonton T6B 0A9	(403) 287-7125 Air Electric Services Ltd., 6739 76™ Ave.
DePere 54115	(920) 436-6300 McMonagie Lumber Inc., 1105 N. Ashland	Edmonton T51, 4H5	(780) 465-0906 Canadian Industrial Dist. Inc., 12720 St. Albert Trail
Elm Grove 53122	(920) 336-3134 Ace Elliott Herdware Corp., 15360 Watertown Plank Rd.	Edmonton T5V 1C7	(780) 452-9480 General Fasteners Ltd., 16007 – 118 th Avenue
Fond du Lac 54936	(414) 782-9000 ABC Supply, 815 S. Pioneer Rd., P.O. 8ox 470	BRITISH COLUMBIA	(780) 453-6141
Green Bay 54304	(920) 921-1222 Allied Equipment, 851 Potts Ave.	Burnaby V5C 5L6	DeltaQuip Supplies Ltd., 2282 Alpha Ave. (504) 298-8996
Green Bay 54304	(920) 499-2992 Dr. Tool Service Center, 975 Parkview Rd., Parkview Plaza	Vancouver V6A †Z8	Drakes Universal Sales & Service, 1258 Frances St. (604) 254-4412
Green Bay 54302	(920) 337-2711 (888) 753-TCOL Lincoln Contractors Supply, Inc. 1554 Morrow Street	MANITOBA Winnipeg R3J 1J2	Accutool Service Centre, 483 Madison St.
Green Bay 54303	(920) 432-8697 Fenor Construction Supply & Rental, 3291 S. Ridge Road	Winnipeg R2M 3K9	(204) 772-6523 Arrow Appliances Service, 475 St. Mary's Rd., St. Vital
Green Bay 54304	(920) 336-3184 Woodworker's Depot, Inc., 3001 Ramada Way	NEW BRUNSWICK	(204) 233-3385
Hingham 53031	(920) 336-6900 Hopeman's Inc. Main St.	Grand Falls E3Z 3C9	St. Onge Industrial Supplies, 25 Belanger St. (506) 473-4633
Juneau 53039	(920) 564-3232 Gardner Equipment Co., 167 Kindt St.	Menoton E1E 2N1	Canadian Industrial Dist. Inc., 71 Loftus St (506) 853-1912
Kenosina 53142	(920) 386-4880 Lincoln Contractors Supply Inc., 5826 46th St.	NOVA SCOTIA Darkmouth B3B 1S1	Canadian Industrial Dist. Inc., 60 Thomhill Dr., #9
LaCrosse 54601	(262) 652-6890 (800) 638-3448 Lackore Electric Motor Repair Inc., 520 S. 3⁴ St	ONTARIO	(902) 468-5242
Madison 53715	(608) 782-7635 A & E Equipment, 1501 Gilson St.	Brampton L6S 5M9	Tee Max Industries, 2500 Williams Pkwy., #31 (905) 790-2293
Madison 63718	(608) 257-3622 Advanced Fastoning Supply, LLC, 3060 Progress Road	Guelph N1H 6J2	Newlife Compressors, R.R. #5 (519) 837-0450
Madison 53714	(608) 441-1950 Lincoln Contractors Supply Inc., 901 Walsh Rd.	Hamilton I.SL 3C4	Active Tool Repair, 955 Sarton St. (905) 545-7646
Manitowoc 54220	(608) 249-6476 (600) 521-2331 Braun Building Center, 3303 Menasha Ave.	London N5M 2M1	A.C. Jankins Electric Repair Ltd., £188 Francis St. (519) 451-4020
Manitowoc 54220	(920) 562-0143 Schleis Electric Inc., 615 S. 30th St.	Thunder Bay P79 5M6	Thunder Bay Compressors, 1135-D Russell St. (807) 623-7332
	(920) 682-3878 Neus Bidg. Ctr. Inc., N95 W16915 Richfield Way	Weston M9L 1P3	Gno Clinck Canada, 285 Gay Ray (416) 742-9161
Menomonee Falls 53051	(262) 251-6550 A. Fillinger, 6750 N. 43° St.	Woodbridge L4L 8Z5	Canadian Industrial Dist. Inc., 951 Rowntree Dairy Rd. (905) 264-0656
Milwaukee 53209	(414) 353-8433	QUEBEC Anjou HtJ tN1	Darson Ltee, 8551 Boul. Pkwy.
Milwaukee 53227	Lincoln Contractors Supply Inc., 11111 W. Hayes Ave. (414) 541-1327 (800) 242-1255	•	(514) 351-0160
Milwaukee 53223	Lincoln Contractors Supply Inc., 7233 N. 51 st Blvd. (414) 357-7111 (800) 533-7113	Anjou H1J 1N2	B.R.B. Inc., 8300 Parkway (514) 493-3469 Oti, Inc., 201 Henry Bessemer Park Industriel
Milwaukee 53215	Power Tools & Equipment, 2934 W. Burnham St. (414) 384-0400	Lauta COLLEGE	(580) 965-2224
New London 54961	New London Building Supply, 1718 Mills Street (920) 982-3832	Levis G6V 5B6	Coatr, 85 Des Buissons Quest (418) 835-0141
Oshkosh 54901	Lincoln Contractors Supply Inc., 220 E. Fernau Ave. (920) 231-3501 (800) 451-4551	Montreal H4B 1V3	Signode Fasteners, 6895 Saint Jacques (514) 489-6861
Pewaukee 53072	Jensen Equipment, N27 W23015 Roundy Dr. (262) 547-5548	Montreal H2R 1X1	Brobec Fastening Systems, Inc. 7865 Boul. St. Laurent (514) 948-5540
Plymouth 53073	Plymouth Ace Hardware, 435 E. Mill St. (920) 892-6006	Pointe-Claire H9R 1G6	Uniquip Ltee, 255 Hymus Blvd. (514) 332-4000
Racine 53402	UCI Sales Inc., 2601 Douglas Ave. (262) 639-1225	Quebec G2E 5X7	Canadian Industrial Dist. Inc., 4975 Rue Rideau (418) 877-9540
Rhinelander 54501	Authorized Elec. Repair, 1910 Lincoln St. (715) 369-5520	Saint Nicolas GOS 2Z0	Centre d'outillage L.S., 362 route du Pont, Bureau 2 (418) 831-2054
Richfield 53075	tce-Kotd, 1898 Conestoga Ct. (800) 232-5653	Trois-Rivieres Quest, G8Z 3X9	Outil Mag - Trois-Rivieres Quest, 2845, rue de l'Industrie
Sheboygan 53081	Sheboygan Auto Supply Inc., 1524 Saemann Ave. (920) 457-9477	Villa St. Laurent H4T	Canadian Industrial Dist., Inc., 3365 Griffith (514) 738-8871
Sheboygan 53081	Sheboygan Paint Co., 1436 Superior Ave. (926) 452-2542	1W5 Ville Vanier G1M 3R8	Fixations Premier, 909 Bout. Pierre-Bertrand
Sheboygan 53081	Willard Quastus Equipment Inc., 1938 Union Ave. (920) 452-7368	SASKATCHEWAN	(418) 681-4733
Waukesha 53166	Fasteners Unlimited, 400 Travis Lo., #33 (262) 524-8745	Regina S4R 8N5	Regina Power Tool Ser. Ltd., 1027 Oster St. (306) 352-3106
Waukesha 53186	(202) 324-3743 L. W. Moyer Inc., W223 N809 Saratoga Dr. (262) 513-2800 (800) 242-7448	Saskatoon \$7K 5Y3	General Fasteners, 3211 Millar Ave. (306) 242-4466
Wausau 54476	Lincoln Contractors Supply Inc., 5207 Westfeir Ave.	Saskatoon S7K 0W1	Ted's Power Tool, 426-44 St. E.
	(7t5) 359-6111 (800) 537-3778		(306) 934-6155

IF YOU HAVE DIFFICULTY IN OBTAINING PARTS FROM OUR LOCAL SERVICE CENTER,

CONTACT OUR NATIONAL PARTS DISTRIBUTOR CENTER.

1-800-323-0620 • FAX 1-800-722-3291 • IN CANADA FAX 1-847-559-6301



1419 ILLINOIS AVE., SHEBOYGAN WI 53082 (800) 848-7735 FAX: (920) 451-6307

SPRAYIT AUTHORIZED SERVICE CENTERS

FORM NO. 636909 REV. AJ 01/01 PRINTED IN U.S.A.

Thank you very much for reading.

PLEASE CLICK HERE.

Then back to the site.

At the bottom of the

page,

free add to card.

Then get more free